



VARGOV®DESIGN
ORIGINAL FACTORY

Manual de montaje de una composición Vargov®Design



ES

UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

«No intente instalar la luz según la lógica: instálela según el sistema.»

Precauciones durante el montaje y el uso

- 1 La luminaria debe conectarse a la tensión de alimentación indicada en la ficha del producto.
- 2 El montaje y la conexión deben ser realizados por especialistas cualificados, con herramienta profesional.
- 3 Use guantes limpios durante el montaje.
Los dedos dejan grasa, y en el metal y el vidrio se nota. Las marcas pueden provocar corrosión en el metal o manchas en la cerámica y la óptica. Una vez instalada la composición, llegar a esos elementos suele ser imposible sin desmontarla.
- 4 No instale la luminaria sobre una superficie polvorienta, húmeda o irregular.
- 5 Antes de cualquier limpieza corte siempre la alimentación.
- 6 No utilice alcohol, ácidos, disolventes ni abrasivos para limpiar los elementos de la composición. El alcohol y los disolventes pueden dañar el recubrimiento galvánico, el barniz y la cerámica. Algunos productos químicos provocan opacidad y pérdida de brillo.
- 7 Para el mantenimiento use un paño suave y seco (o ligeramente húmedo).
- 8 Todos los elementos de la composición deben instalarse estrictamente según el manual y el marcado que acompaña al producto. Cada suspensión y cada cable lleva su propio número. No son simples etiquetas: son coordenadas exactas en el espacio tridimensional. Basta confundir una sola suspensión → la geometría se rompe y el diseño queda comprometido.

UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Trabaje siempre con guantes: las huellas y los arañazos en la óptica y el metal ya no se quitan.
- ◆ La limpieza de la superficie de montaje influye en la geometría y en la durabilidad de la fijación.
- ◆ Cualquier prisa, simplificación o «siempre lo hacemos así» lleva a desalineaciones, inestabilidad y pérdida de la garantía.
- ◆ Mejor detenerse y preguntar que terminar y rehacer.

Le rogamos que respete estrictamente el orden de los pasos. No altere la secuencia de montaje. Todos los trabajos deben realizarlos especialistas cualificados, instruidos en el montaje de los productos Vargov®Design.

PASO 1. Preparación del montaje

- 1 Al recibir la mercancía compruebe la integridad de las cajas y la ausencia de daños. Si el embalaje presenta defectos — haga fotografías y contacte con el soporte de Vargov®Design.
- 2 El suministro incluye un plano de montaje a escala 1:1 sobre lona. Sirve para posicionar con precisión los elementos de la composición.
- 3 Compruebe que el suministro está completo: plano de montaje, elementos de fijación con etiquetas y elementos de la composición con etiquetas.
- 4 Asegúrese de que la superficie del techo o de la pared es plana, seca y limpia, sin grietas ni marcas de humedad. Si el techo es de placa de yeso, instale previamente refuerzos de contrachapado de al menos 9 mm de espesor en los puntos de fijación.
- 5 Disponga todos los elementos sobre una superficie limpia, en orden de numeración.
- 6 Prepare las herramientas de montaje y conexión.


UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ No abra todas las cajas a la vez. Trabaje bloque a bloque: evita confusiones y daños accidentales en los elementos.
- ◆ No retire ni elimine las etiquetas: forman parte de la documentación del proyecto.
- ◆ Si el montaje no es inmediato, guarde las cajas en un local seco, a no menos de +5 °C.

Le rogamos que respete estrictamente el orden de los pasos. No altere la secuencia de montaje. Todos los trabajos deben realizarlos especialistas cualificados, instruidos en el montaje de los productos Vargov®Design.

PASO 2. Replanteo de los puntos de fijación

- 1 Fije el plano de montaje al techo o a la pared con cinta de carrocerero.
- 2 Compruebe la orientación del plano en el espacio, para que los lados coincidan con el proyecto.
- 3 Marque los puntos de taladro según el plano, asegurándose de que la numeración es legible y no se ha desplazado.

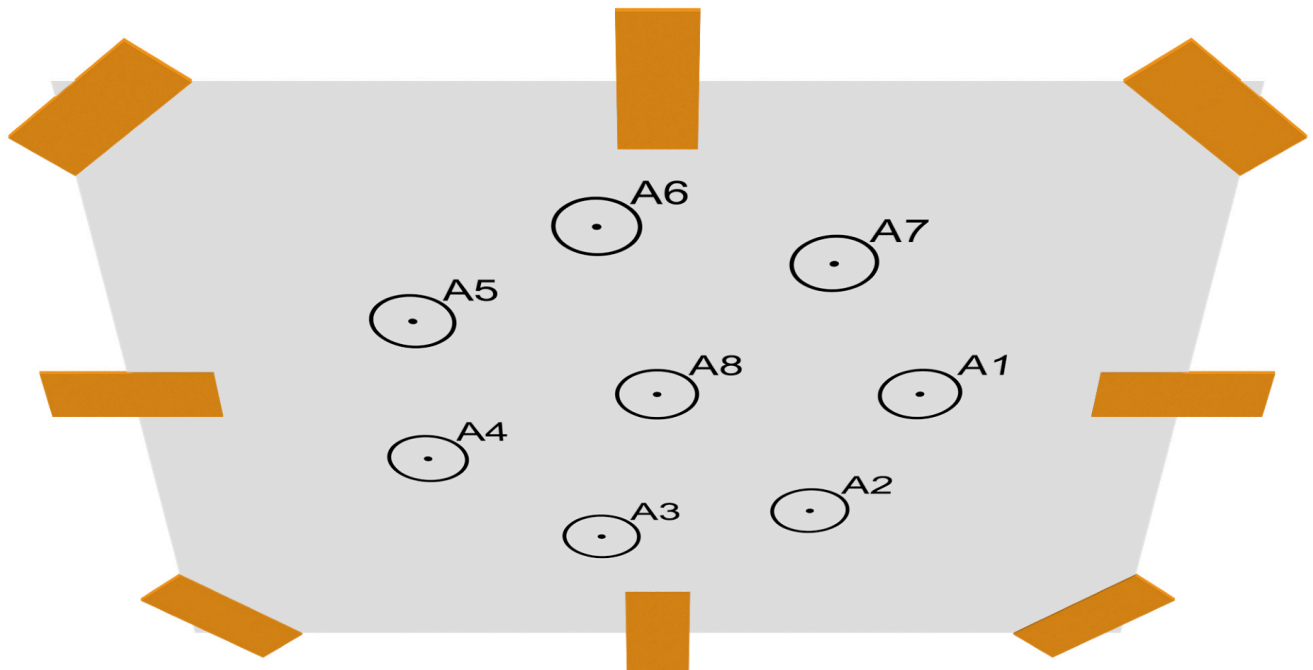


UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Fije el plano 1:1 en 4-6 puntos con cinta de carrocerero: esquina con esquina, sin que quede torcido.
- ◆ No use cinta de embalar: deja marcas en el techo.
- ◆ Antes de taladrar fotografíe el techo con el plano colocado: sirve de ayuda si alguien lo retira o lo daña durante los trabajos.

Le rogamos que respete estrictamente el orden de los pasos. No altere la secuencia de montaje. Todos los trabajos deben realizarlos especialistas cualificados, instruidos en el montaje de los productos Vargov®Design.

PASO 3. Taladrado y colocación de los elementos de fijación


1 Taladre con cuidado orificios de 8–14 mm de diámetro (según la fijación, la masa y el tipo de elementos). Este dato figura en el plano de montaje 1:1 para cada elemento.

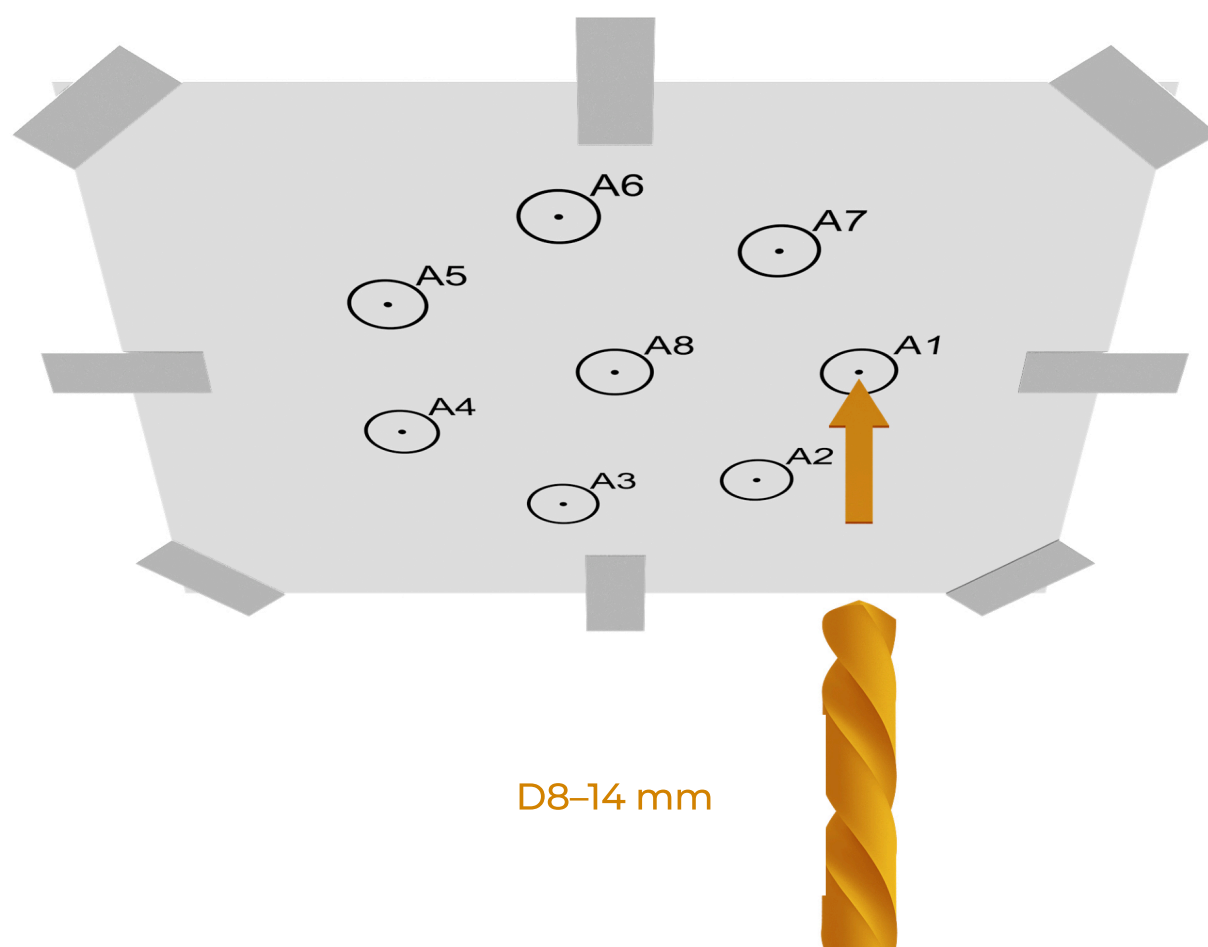

UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Antes de taladrar conviene marcar los puntos con punzón o granete: así la broca no se desvía y el centro del orificio queda exacto.

2 En cada orificio enrosque el elemento de fijación n.º 1 — un casquillo metálico con rosca interior, destinado a recibir después el elemento de fijación n.º 2.

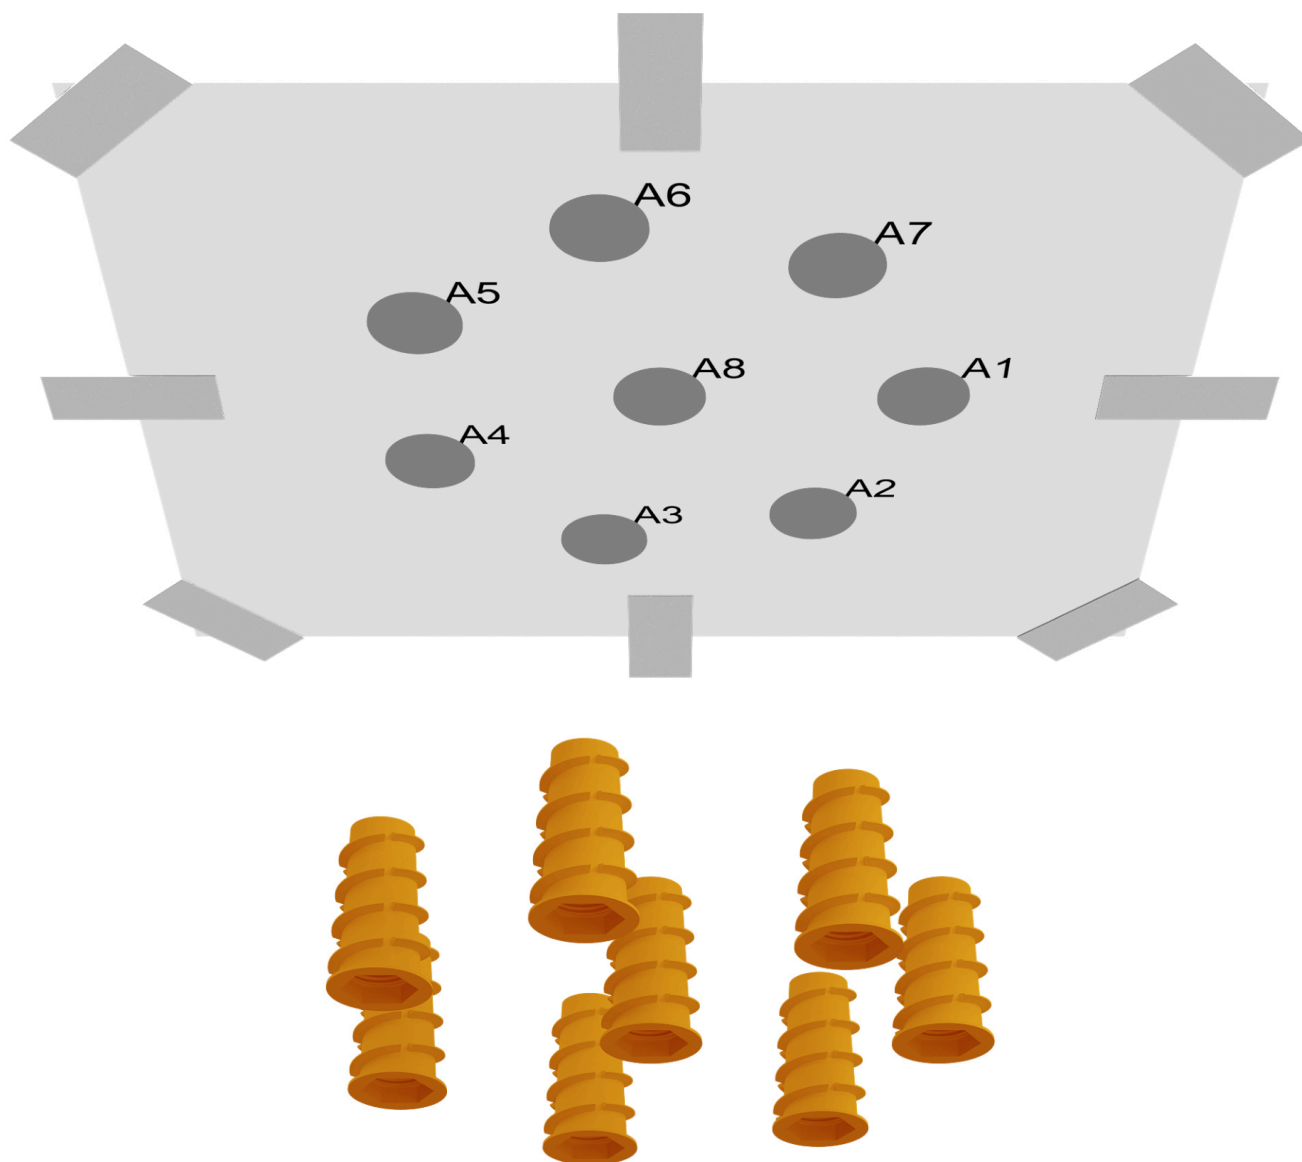


элемент №1 / element No.1

UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Enrosque el elemento n.º 1 (el casquillo) sin forzar: si se aprieta en exceso puede pasarse la rosca o aflojarse el orificio, sobre todo en placa de yeso.

3 A continuación enrosque en el casquillo (en el elemento n.º 1) el elemento de fijación n.º 2, provisto de una etiqueta cuyo número coincide exactamente con el del plano (A1, A2, A3 ...).

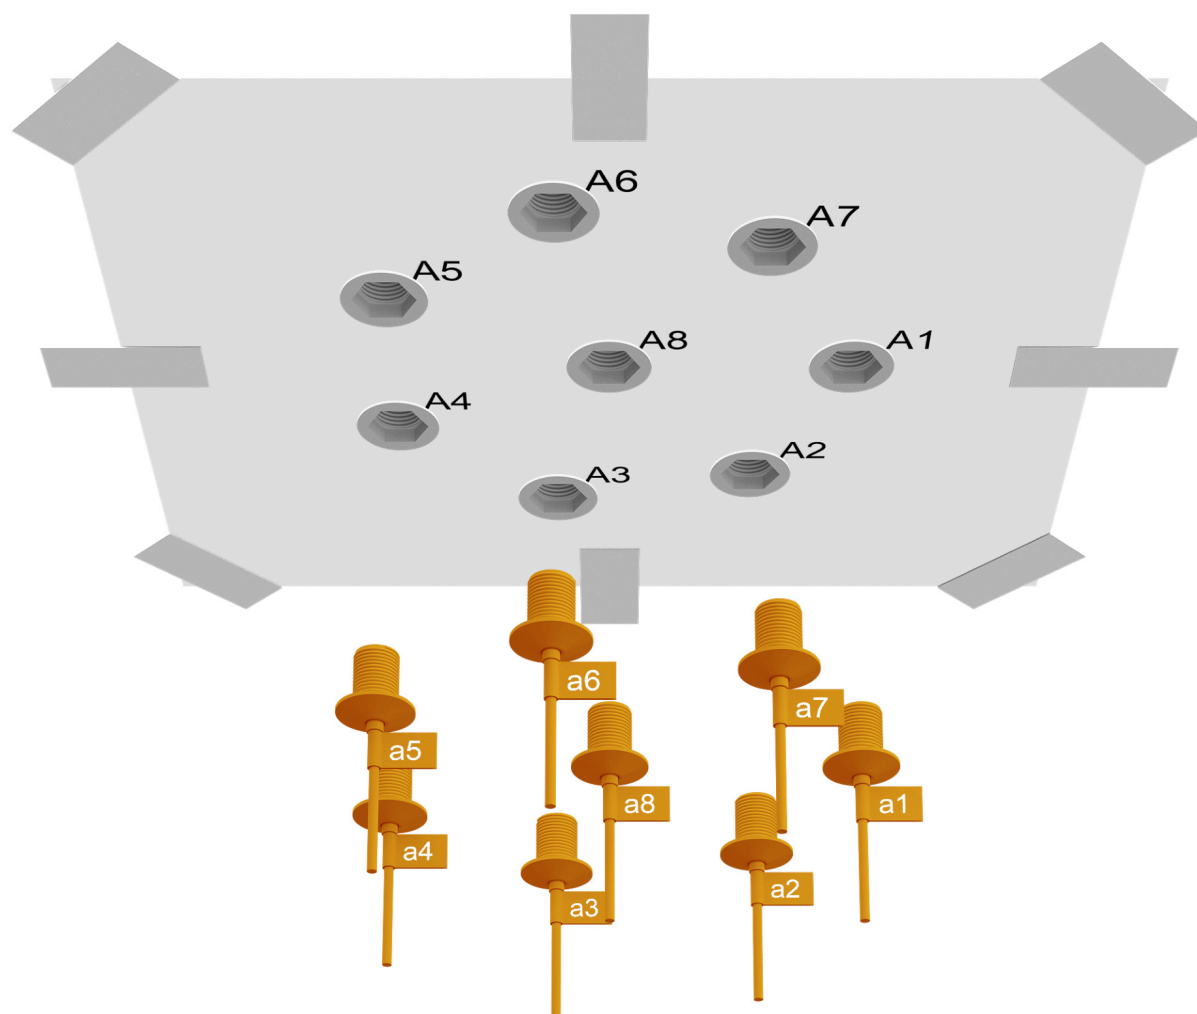


элемент №2 / element No.2

UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ♦ Al enroscar el elemento temporal n.º 2 asegúrese de que la etiqueta está en su sitio y de que el número se lee desde el suelo: ahorrará tiempo más adelante.
- ♦ Si una etiqueta se daña o se desprende, sustitúyala de inmediato, mientras se conoce su posición exacta.


4 Asegúrese de que los elementos de fijación n.º 2 con etiqueta están firmemente sujetos y en su sitio.

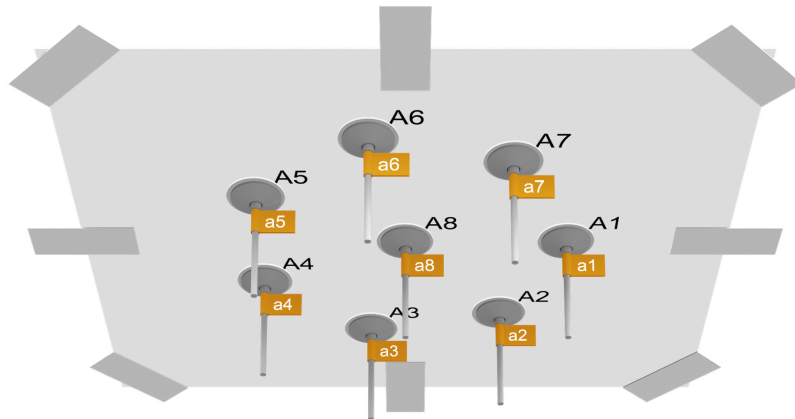

PASO 4. Retirada del plano de montaje

1 Una vez colocados todos los elementos de fijación, retire con cuidado el plano del techo o de la pared.

2 Compruebe que todos los elementos de fijación con etiqueta han quedado en su sitio y que la numeración es legible.

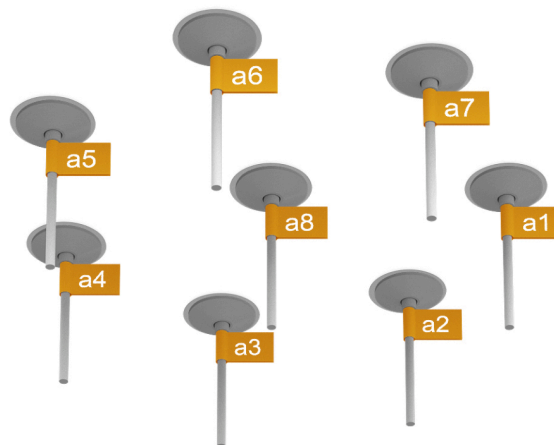


UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Al enroscar el elemento de fijación n.º 2 asegúrese de que la etiqueta está en su sitio y de que el número se lee desde el suelo: ahorrará tiempo más adelante.
- ◆ Si una etiqueta se daña o se desprende, sustitúyala de inmediato, mientras se conoce su posición exacta.
- ◆ Retire el plano solo después de comprobar que todos los elementos temporales están en su sitio.
- ◆ No tire el plano: archívelo con la documentación. A veces los clientes lo piden años después, para un nuevo montaje o para el servicio técnico.

PASO 5. Colocación de los elementos de la composición

- 1 Sustituya uno a uno los cables cortos con etiqueta por los cables con etiqueta que llevan los elementos de la composición, según el número de la etiqueta.
- 2 La etiqueta del cable eléctrico o del cable de suspensión define la longitud de esa suspensión concreta dentro de la composición.
- 3 Realice, si es necesario, un reportaje fotográfico del montaje para confirmar la correcta ejecución con la fábrica Vargov®Design.

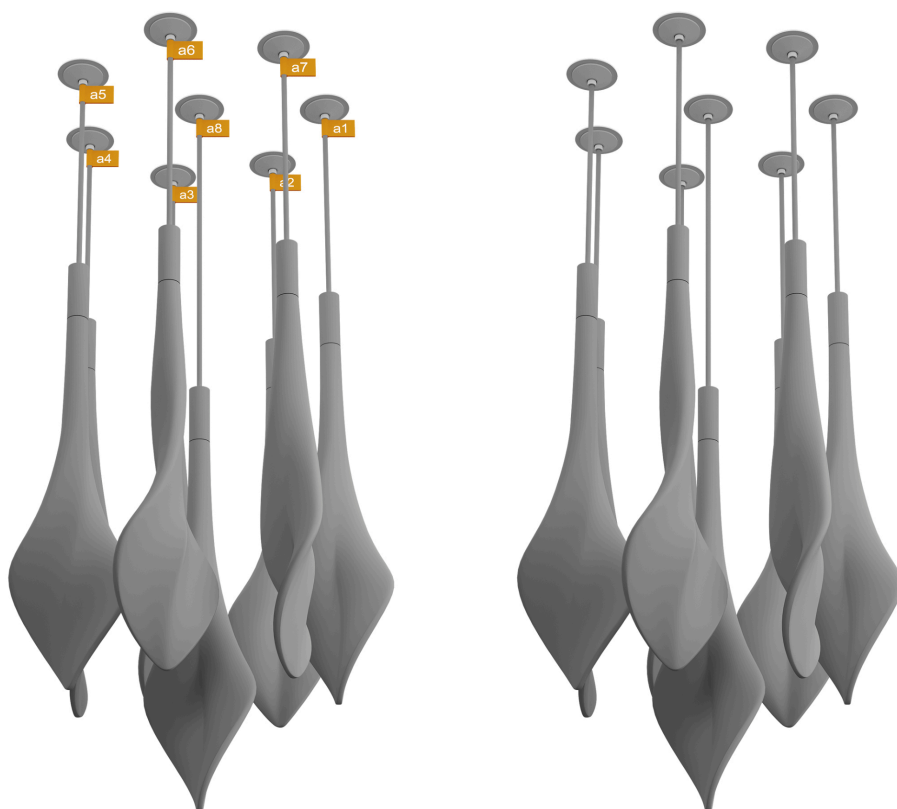

A CONTINUACIÓN

El montaje termina donde cada elemento cuelga en su sitio. La parte eléctrica continúa en el «Manual de conexión de una composición Vargov®Design».

vargov.ru/es/installation

UN CONSEJO DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Compruebe siempre no solo la etiqueta, sino también el punto negro del cable eléctrico o del cable de suspensión: duplique la etiqueta por si esta se desliza y muestra la longitud real de la suspensión.
- ◆ Si una etiqueta se ha desplazado, no intente ajustar la altura «a ojo». Coteje de inmediato con la segunda marca: el punto negro del cable eléctrico o de acero.
- ◆ Fotografié el resultado desde tres ángulos — de frente, de lado y desde abajo. Es parte obligatoria de cualquier consulta a Vargov®Design para su confirmación.