



VARGOV®DESIGN
ORIGINAL FACTORY

Notice de pose d'une composition Vargov®Design



FR

UN MOT DE VARGOV®DESIGN

« N'essayez pas d'installer la lumière selon la logique — installez-la selon le système. »

Précautions lors de la pose et de l'utilisation

- 1 Le luminaire doit être raccordé à la tension d'alimentation indiquée dans la fiche produit.
- 2 La pose et le raccordement doivent être réalisés par des spécialistes qualifiés, avec un outillage professionnel.
- 3 Portez des gants propres pendant la pose.
Les doigts laissent du gras, et cela se voit sur le métal et le verre. Ces traces peuvent provoquer de la corrosion sur le métal ou des taches sur la céramique et l'optique. Une fois la composition posée, atteindre ces éléments est souvent impossible sans démontage.
- 4 N'installez pas le luminaire sur une surface poussiéreuse, humide ou irrégulière.
- 5 Coupez impérativement l'alimentation avant tout nettoyage.
- 6 N'utilisez ni alcool, ni acides, ni solvants, ni abrasifs pour nettoyer les éléments de la composition. L'alcool et les solvants peuvent endommager le revêtement galvanique, le vernis et la céramique. Certains produits chimiques provoquent un voile et une perte de brillance.
- 7 Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux et sec (ou légèrement humide).
- 8 Tous les éléments de la composition doivent être posés strictement selon la notice et le marquage fournis avec le produit. Chaque suspension et chaque fil porte son propre numéro. Ce ne sont pas de simples repères — ce sont des coordonnées exactes dans l'espace en trois dimensions. Il suffit d'intervertir une seule suspension → la géométrie est faussée et le design compromis.

UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Travaillez toujours avec des gants — les empreintes et les rayures sur l'optique et le métal ne partiront plus.
- ◆ La propreté de la surface de pose conditionne la géométrie et la durabilité de la fixation.
- ◆ Toute accélération, simplification ou « on fait toujours comme ça » entraîne des désalignements, de l'instabilité et la perte de la garantie.
- ◆ Mieux vaut s'arrêter et demander que finir et refaire.

Merci de respecter strictement l'ordre des étapes. Ne modifiez pas la séquence de pose. Tous les travaux sont réalisés par des spécialistes qualifiés, formés à la pose des produits Vargov®Design.

ÉTAPE 1. Préparation de la pose

- 1 À la réception, vérifiez l'intégrité des cartons et l'absence de dommages. En cas de défaut d'emballage — prenez des photos et contactez le support Vargov®Design.
- 2 La livraison comprend un plan de pose à l'échelle 1:1 sur toile de bâche. Il sert à positionner précisément les éléments de la composition.
- 3 Vérifiez que la livraison est complète : plan de pose, éléments de fixation avec étiquettes et éléments de la composition avec étiquettes.
- 4 Assurez-vous que la surface du plafond ou du mur est plane, sèche et propre, sans fissures ni traces d'humidité. Si le plafond est en plaques de plâtre, posez au préalable des renforts en contreplaqué d'au moins 9 mm d'épaisseur aux points de fixation.
- 5 Disposez tous les éléments sur une surface propre, dans l'ordre des numéros.
- 6 Préparez les outils de pose et de raccordement.


UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ N'ouvrez pas tous les cartons à la fois. Travaillez bloc par bloc — cela évite les confusions et les dommages accidentels.
- ◆ Ne retirez pas et ne jetez pas les étiquettes — elles font partie du dossier du projet.
- ◆ Si la pose n'est pas immédiate — stockez les cartons dans un local sec, à +5 °C minimum.

Merci de respecter strictement l'ordre des étapes. Ne modifiez pas la séquence de pose. Tous les travaux sont réalisés par des spécialistes qualifiés, formés à la pose des produits Vargov®Design.

ÉTAPE 2. Traçage des points de fixation

- 1 Fixez le plan de pose (le tracé) au plafond ou au mur avec du ruban de masquage.
- 2 Vérifiez l'orientation du plan dans la pièce, pour que les côtés correspondent au projet.
- 3 Marquez les points de perçage d'après le plan, en vous assurant que la numérotation est lisible et n'a pas bougé.

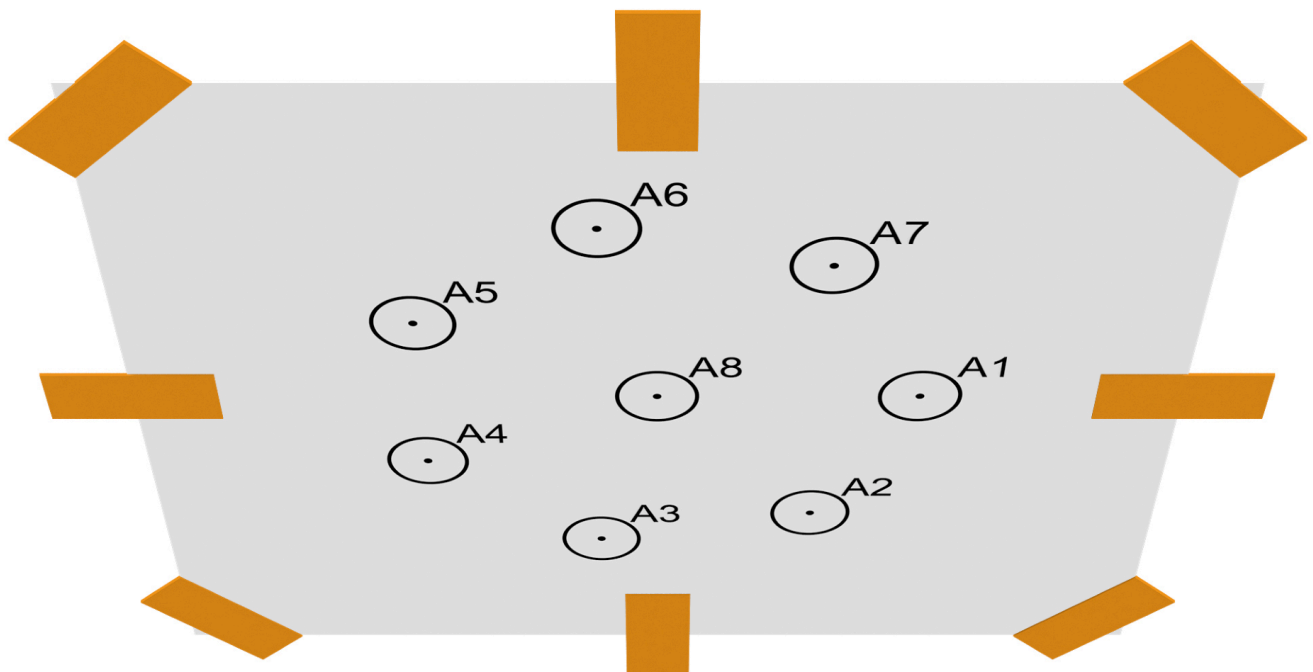


UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Fixez le plan 1:1 en 4 à 6 points avec du ruban de masquage — coin à coin, sans décalage.
- ◆ N'utilisez pas de ruban adhésif d'emballage — il laisse des traces au plafond.
- ◆ Photographiez le plafond avec le plan en place avant de percer — cela aide si quelqu'un retire ou abîme le plan en cours de travail.

Merci de respecter strictement l'ordre des étapes. Ne modifiez pas la séquence de pose. Tous les travaux sont réalisés par des spécialistes qualifiés, formés à la pose des produits Vargov®Design.

ÉTAPE 3. Perçage et pose des éléments de fixation


1 Percez soigneusement des trous de 8 à 14 mm de diamètre (selon la fixation, la masse et le type d'éléments). Cette information figure sur le plan de pose 1:1 pour chaque élément.

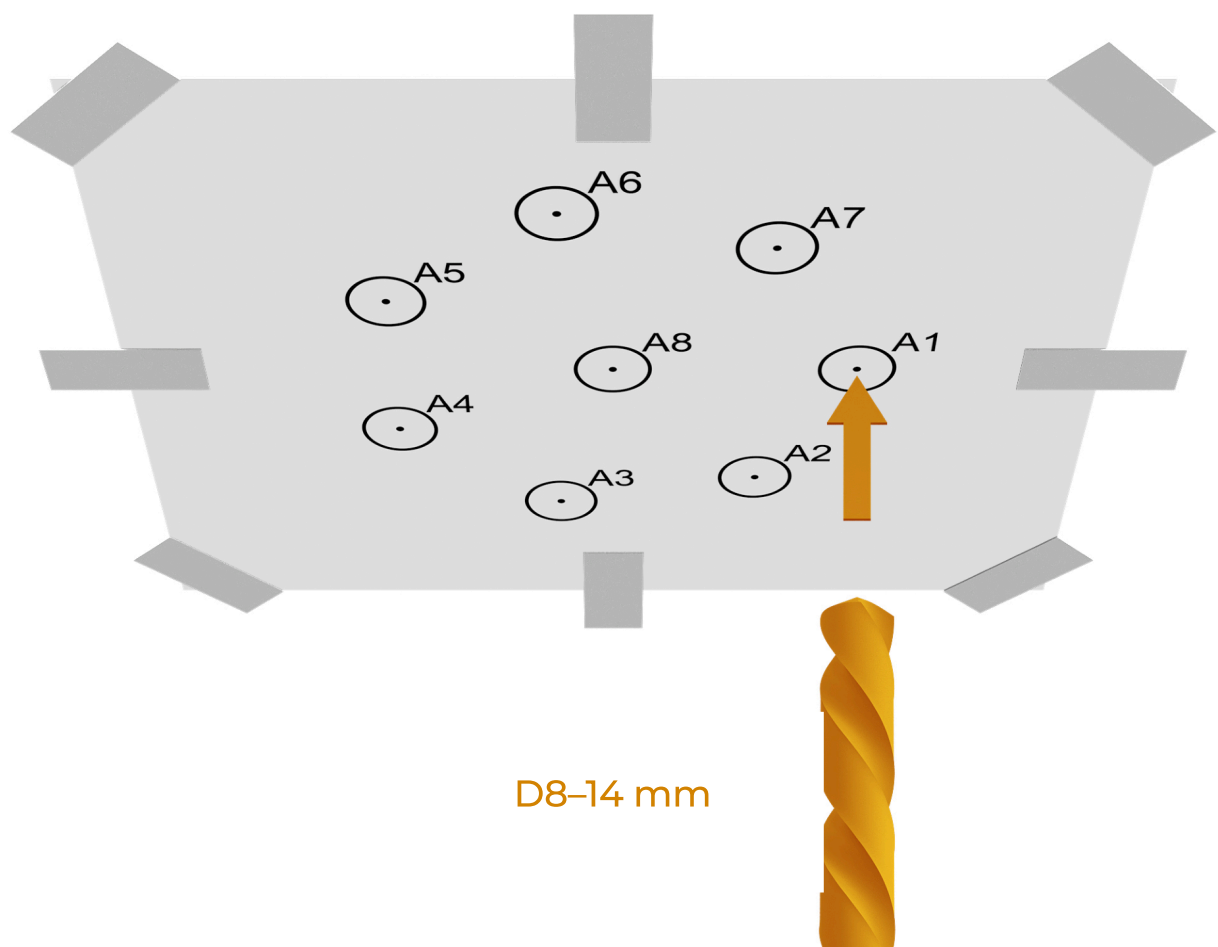

UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Avant de percer, marquez les points au pointeau ou au poinçon — le foret ne dérivera pas et le centre du trou restera exact.

2 Vissez dans chaque trou l'élément de fixation n° 1 — une douille métallique à filetage intérieur, destinée à recevoir ensuite l'élément de fixation n° 2.

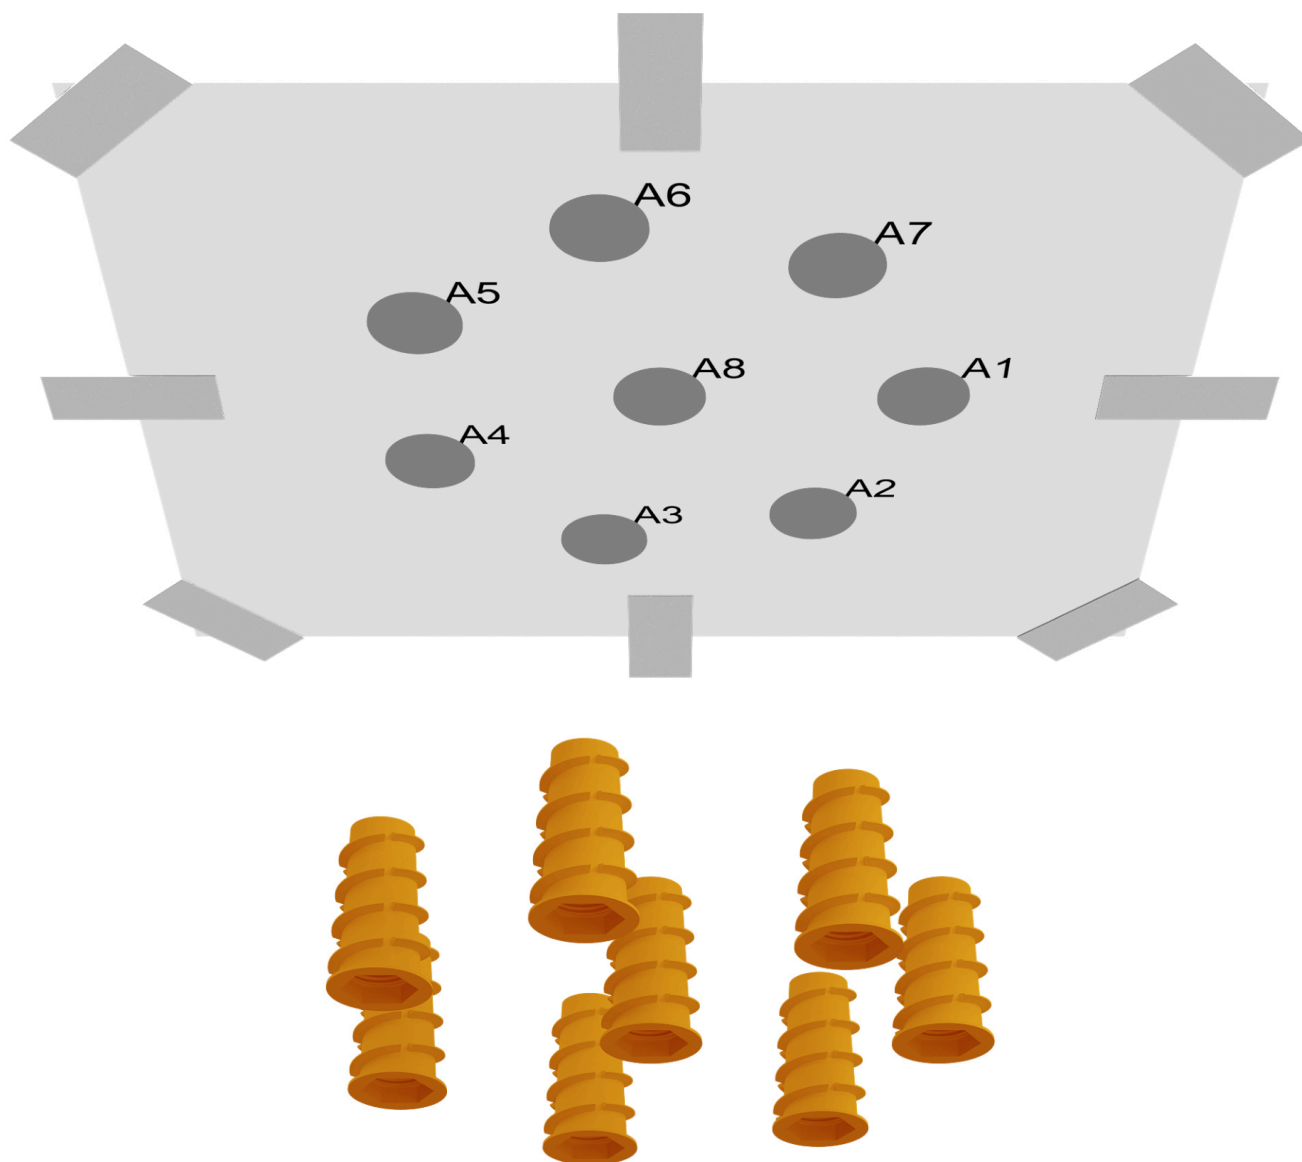


элемент №1 / element No.1

UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Vissez l'élément n° 1 (la douille) sans forcer — un serrage excessif peut arracher le filet ou élargir le trou, surtout dans les plaques de plâtre.

3 Vissez ensuite dans la douille (dans l'élément n° 1) l'élément de fixation n° 2, muni d'une étiquette dont le numéro correspond exactement à celui du plan (A1, A2, A3 ...).

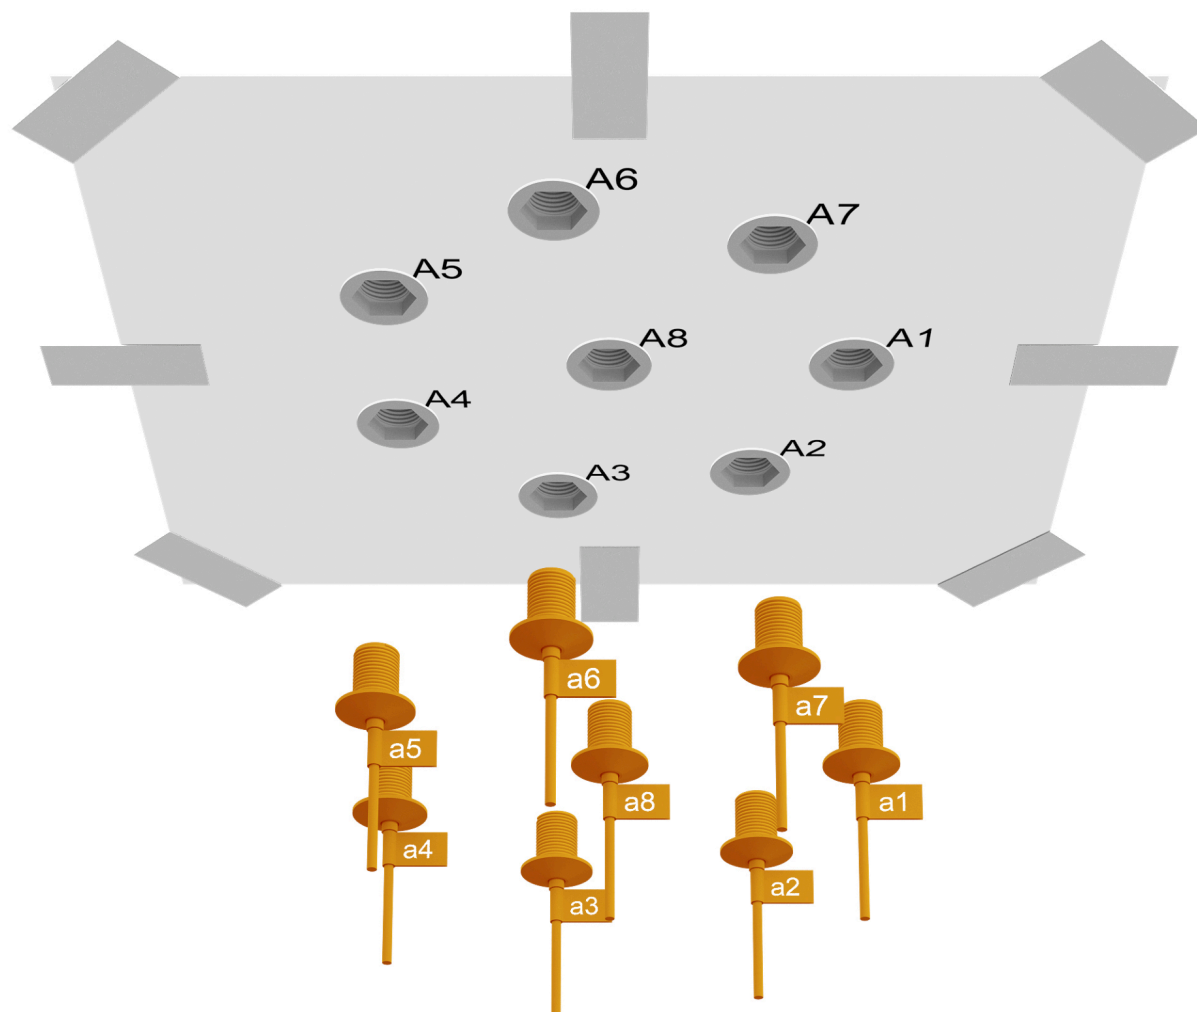


элемент №2 / element No.2

UN MOT DE VARGOV®DESIGN


- ◆ En vissant l'élément temporaire n° 2, assurez-vous que l'étiquette est en place et que le numéro se lit depuis le sol — cela fera gagner du temps ensuite.
- ◆ Si une étiquette est abîmée ou tombée — remplacez-la aussitôt, tant que sa position exacte est connue.

4 Assurez-vous que les éléments de fixation n° 2 avec étiquettes sont solidement fixés et à leur place.

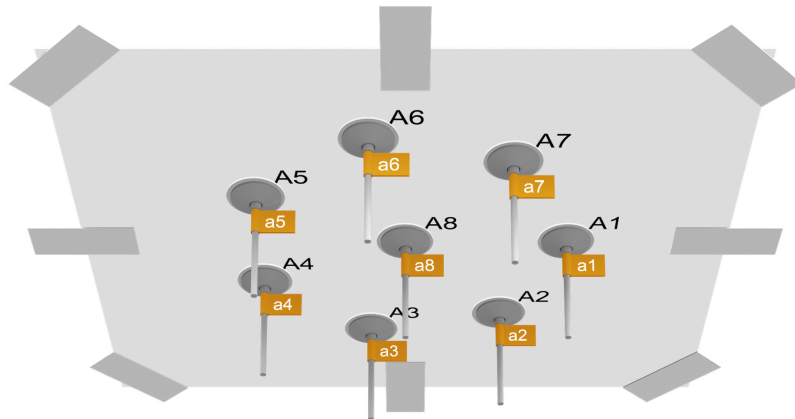

ÉTAPE 4. Dépose du plan

- 1 Une fois tous les éléments de fixation posés, retirez délicatement le plan de pose du plafond ou du mur.
- 2 Vérifiez que tous les éléments de fixation avec étiquettes sont restés en place et que la numérotation est lisible.

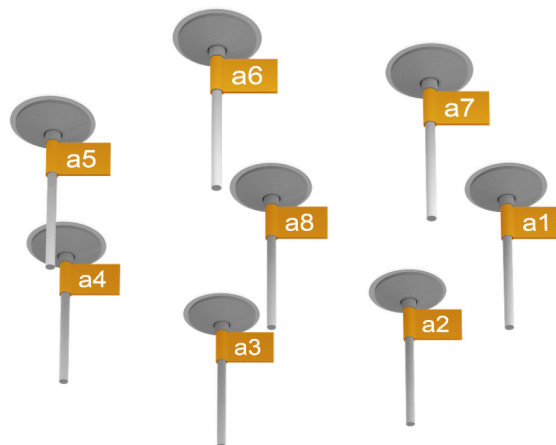


UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ En vissant l'élément de fixation n° 2, assurez-vous que l'étiquette est en place et que le numéro se lit depuis le sol — cela fera gagner du temps ensuite.
- ◆ Si une étiquette est abîmée ou tombée — remplacez-la aussitôt, tant que sa position exacte est connue.
- ◆ Ne retirez le plan qu'après avoir vérifié que tous les éléments temporaires sont à leur place.
- ◆ Ne jetez pas le plan — classez-le avec la documentation. Il arrive que des clients le redemandent des années plus tard, pour une repose ou un entretien.

ÉTAPE 5. Pose des éléments de la composition

- 1 Remplacez un à un les fils courts à étiquette par les fils à étiquette portant les éléments de la composition, selon le numéro de l'étiquette.
- 2 L'étiquette sur le fil ou le câble définit la longueur de cette suspension précise dans la composition.
- 3 Réalisez si nécessaire un reportage photo de la pose, pour confirmer la bonne exécution auprès de la manufacture Vargov®Design.

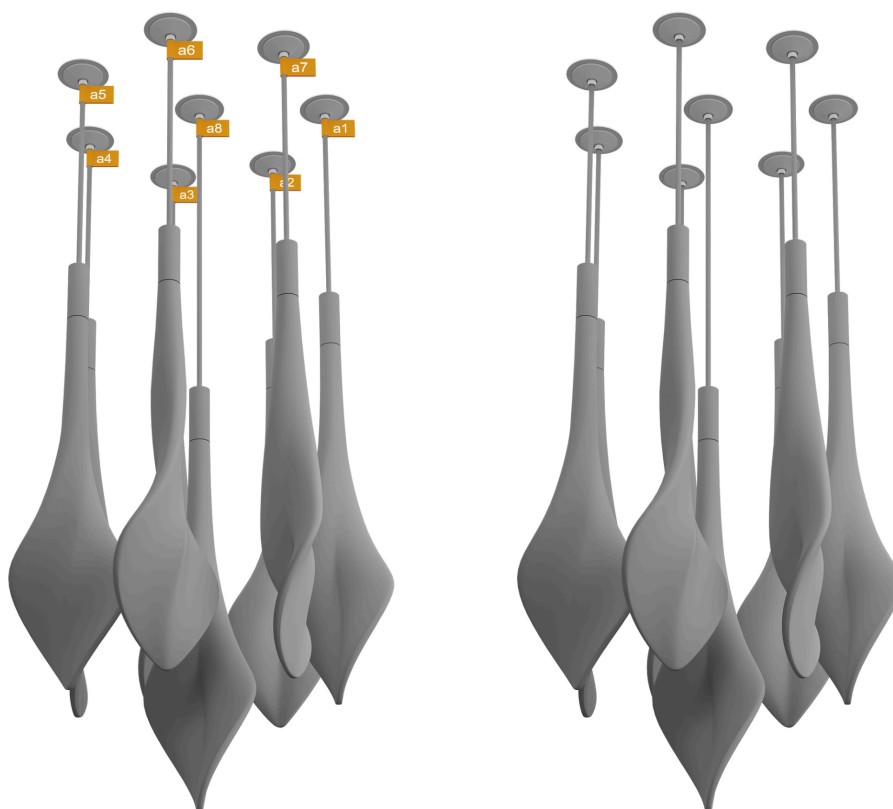

LA SUITE

La pose s'achève là où chaque élément est suspendu à sa place. La partie électrique est reprise par la « Notice de raccordement d'une composition Vargov®Design ». vargov.ru/fr/installation

UN MOT DE VARGOV®DESIGN

- ◆ Vérifiez toujours non seulement l'étiquette mais aussi le point noir sur le fil ou le câble : il double l'étiquette au cas où elle glisserait et donne la longueur réelle de la suspension.
- ◆ Si une étiquette a glissé — n'essayez pas de faire « à l'œil ». Reportez-vous aussitôt au second repère — le point noir sur le fil ou le câble.
- ◆ Photographiez le résultat sous trois angles — de face, de côté et par en dessous. C'est un élément obligatoire de toute demande adressée à Vargov®Design pour validation.