



VARGOV®DESIGN
ORIGINAL FACTORY

Инструкция по монтажу композиции Vargov®Design



RU

СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

«Не пытайтесь устанавливать свет по логике – устанавливайте по системе.»

Меры предосторожности при установке и эксплуатации

- 1 Святильник должен подключаться к соответствующему напряжению питания, указанному в паспорте изделия.
- 2 Монтаж и подключение должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием профессионального инструмента.
- 3 При монтаже используйте чистые перчатки.
Пальцы оставляют жир, который виден на металле и стекле. Следы могут вызвать коррозию на металле или пятна на керамике/оптике. После установки добраться до этих элементов бывает невозможно без демонтажа.
- 4 Не устанавливайте светильник на пыльную, влажную или неровную поверхность.
- 5 Перед очисткой обязательно отключите питание.
- 6 Не использовать спирт, кислоты, растворители или абразивы для очистки элементов композиции.
Спирт и растворители могут повредить гальваническое покрытие, лак и керамику. Некоторые химикаты приводят к помутнению и потере блеска.
- 7 Для ухода использовать мягкую сухую ткань (или слегка влажную).
- 8 Все элементы композиции должны устанавливаться строго в соответствии с инструкцией и маркировкой, прилагаемой к изделию. Каждый подвес и провод имеет свой номер. Это не просто метки – это точные координаты в 3D-пространстве. Если перепутать хотя бы один подвес → нарушится геометрия, скомпрометируется дизайн.

СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ◆ Всегда работайте в перчатках — отпечатки и царапины на оптике и металле потом не убрать.
- ◆ Чистота монтажной поверхности влияет на геометрию и долговечность крепления.
- ◆ Любое ускорение, упрощение или «мы так всегда делаем» приводит к перекосам, нестабильности и потере гарантии.
- ◆ Лучше остановиться и уточнить — чем доделывать и переделывать.

Просьба строго соблюдать порядок шагов. Не изменяйте последовательность монтажа. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по установке изделий Vargov®Design.

ШАГ 1. Подготовка к установке

- 1 При получении груза проверьте коробки на целостность и отсутствие повреждений. В случае дефектов упаковки – сделайте фото и свяжитесь со службой поддержки Vargov®Design.
- 2 В комплект поставки входит монтажная схема в масштабе 1:1 на баннерной ткани. Она предназначена для точного позиционирования элементов композиции.
- 3 Проверьте комплектность: наличие монтажной схемы, монтажных элементов с бирками и элементов композиции с бирками.
- 4 Убедитесь, что поверхность потолка или стены ровная, сухая и чистая, без трещин и следов влаги. Если потолок выполнен из гипсокартона (ГКЛ), заранее установите фанерные закладные толщиной не менее 9 мм в местах крепления.
- 5 Разложите все элементы на чистой поверхности в порядке номеров.
- 6 Подготовьте инструменты для монтажа и подключения.


СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ◆ Не открывайте все коробки сразу. Работайте по одному блоку — это помогает избежать путаницы и случайного повреждения элементов.
- ◆ Бирки не снимать и не удалять — они являются частью проектной документации.
- ◆ Если монтаж будет не сразу — храните коробки в сухом помещении не ниже +5 °С.

Просьба строго соблюдать порядок шагов. Не изменяйте последовательность монтажа. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по установке изделий Vargov®Design.

ШАГ 2. Разметка монтажных точек

- 1 Зафиксируйте монтажную схему (чертёж) на потолке или стене с помощью малярной ленты.
- 2 Проверьте ориентацию схемы в пространстве, чтобы стороны совпадали с проектом.
- 3 Отметьте точки сверления по схеме, убедившись, что нумерация читаема и не смещена.

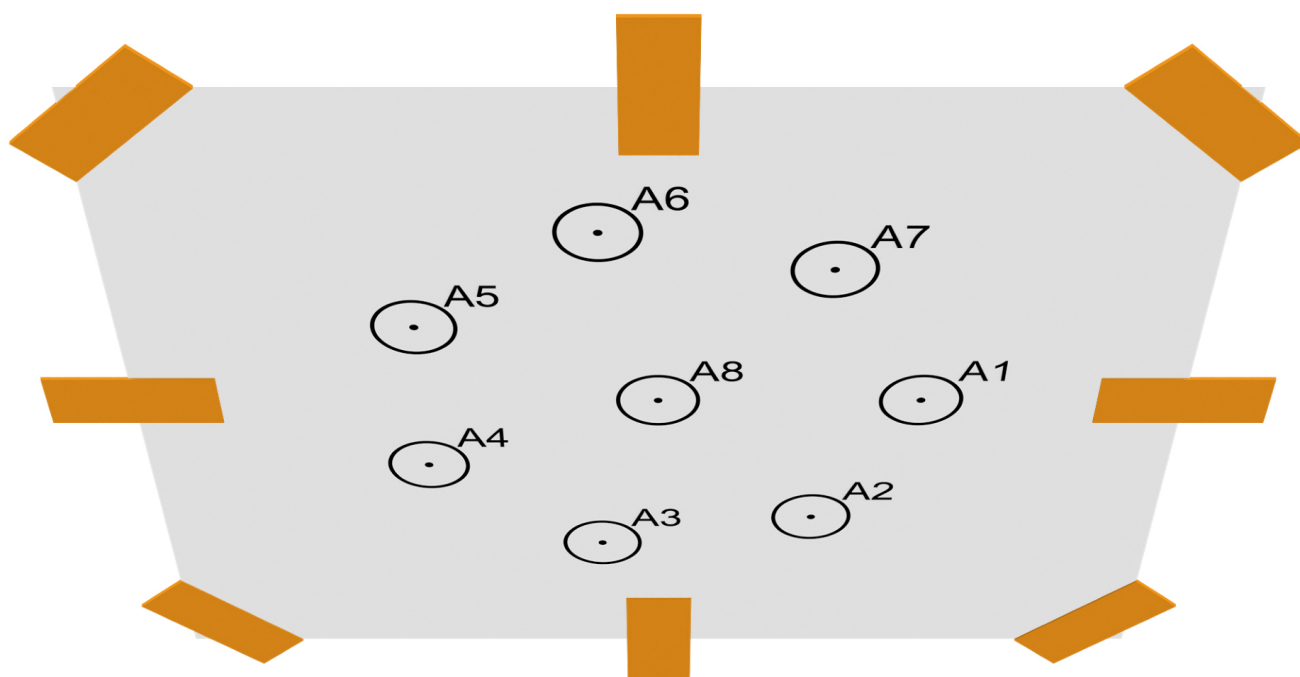


СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ◆ Прикрепляйте схему 1:1 на 4–6 точек малярной лентой — угол в угол, без перекоса.
- ◆ Не используйте скотч — он оставляет следы на потолке.
- ◆ Перед сверлением сфотографируйте потолок со схемой — это поможет, если в процессе кто-то случайно снимет или повредит схему.

Просьба строго соблюдать порядок шагов. Не изменяйте последовательность монтажа. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по установке изделий Vargov®Design.

ШАГ 3. Сверление и установка монтажных элементов


1 Аккуратно просверлите отверстия диаметром 8–14 мм (в зависимости от крепежа, массы и вида элементов). Данная информация указана на монтажной схеме 1:1 для каждого элемента.

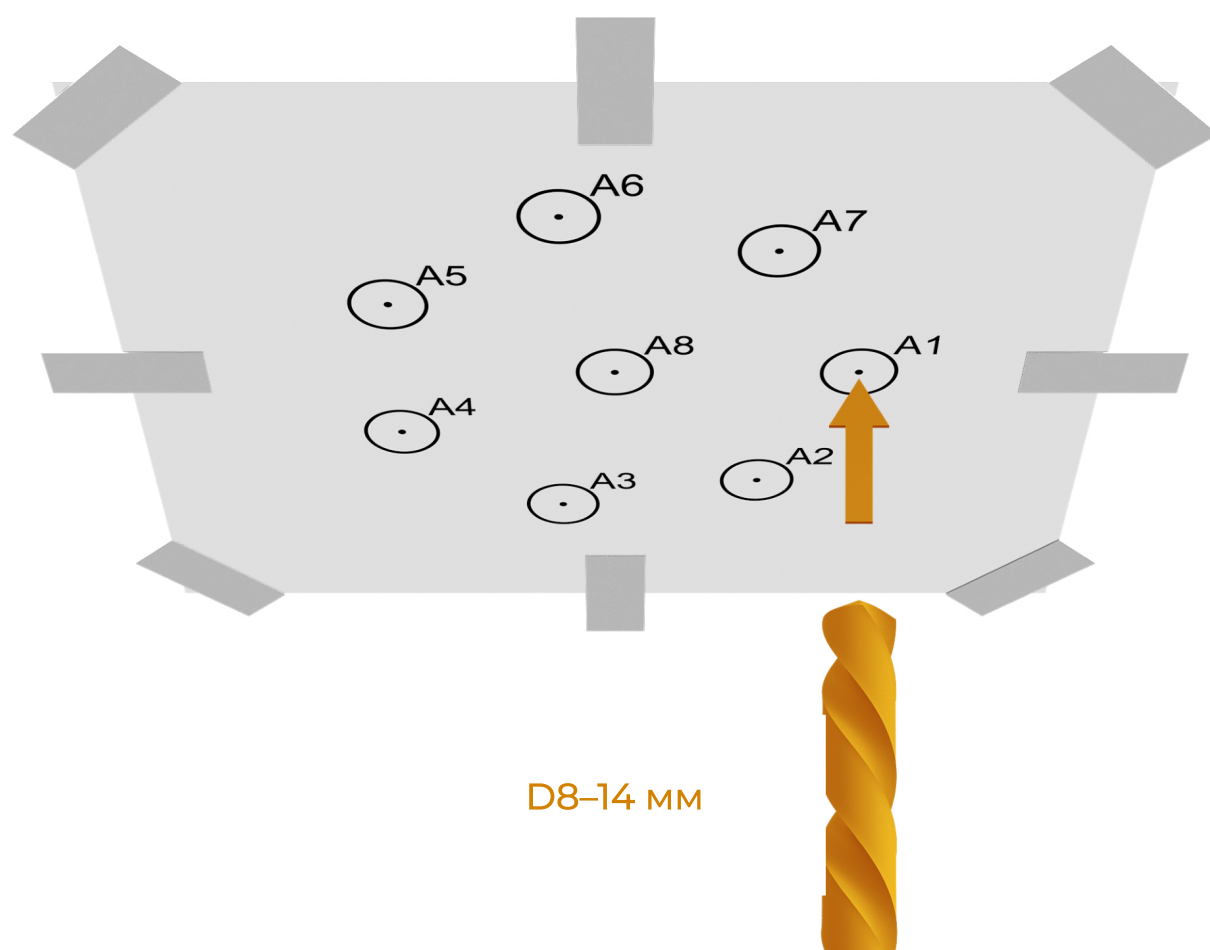

СОБЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ◆ Перед сверлением лучше поставить отметки шилом или керном — так сверло не «убежит» и центр отверстия останется точным.

2 В каждое отверстие вкрутите монтажный элемент №1 – металлическую втулку с внутренней резьбой, предназначенную для последующего вкручивания монтажного элемента №2.

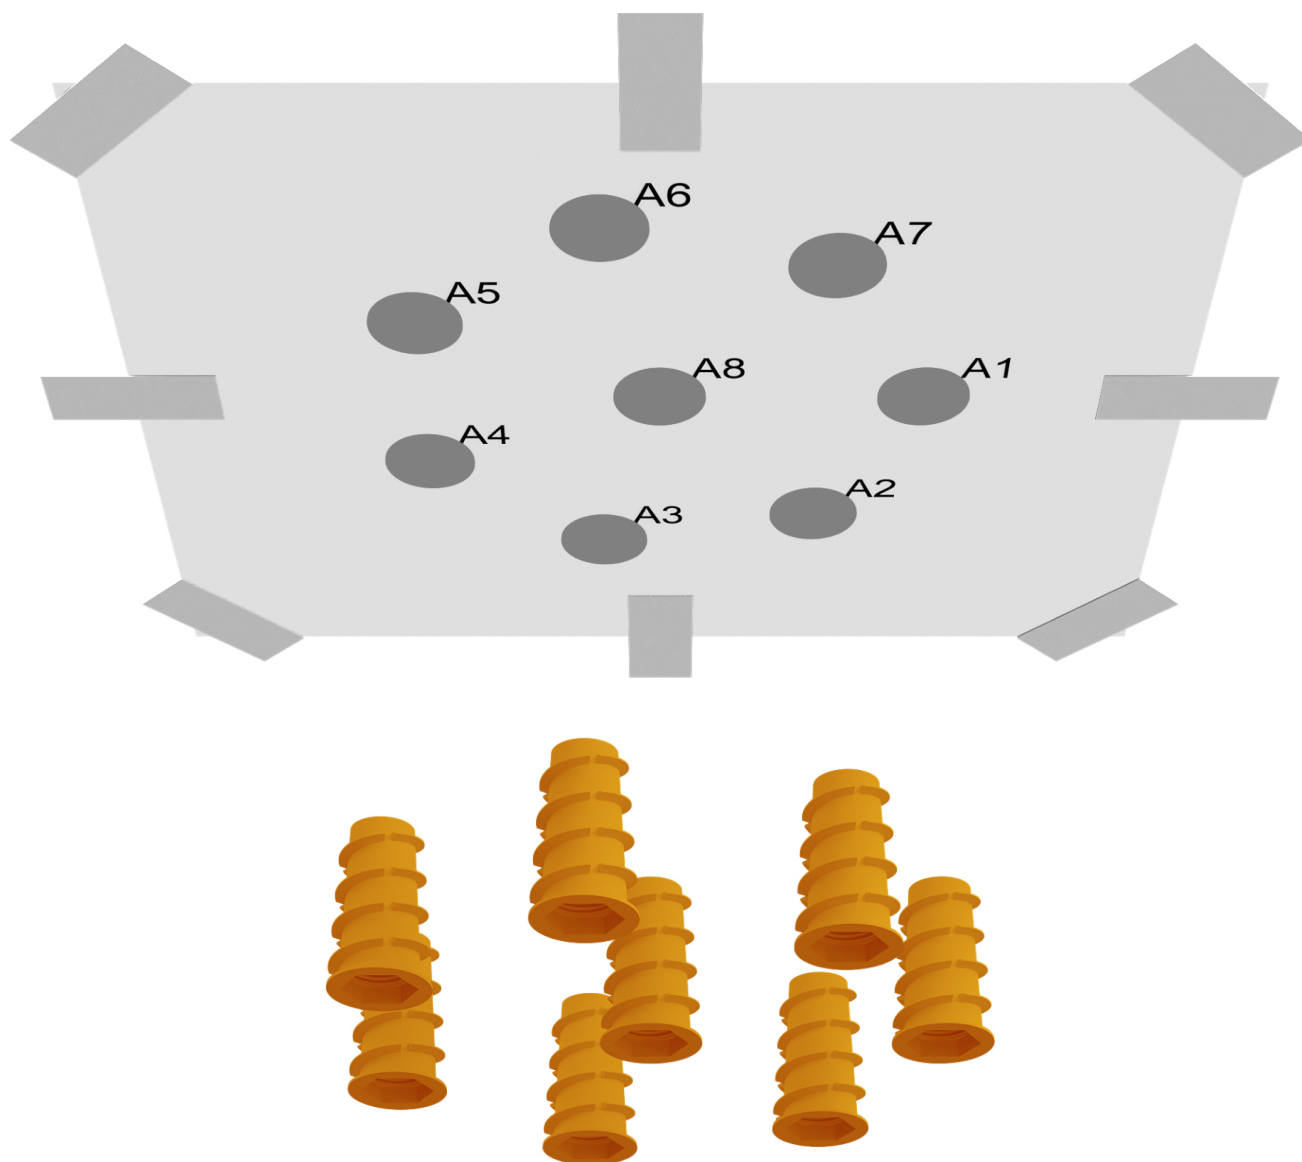


элемент №1 / element No.1

СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ♦ Вкручивайте монтажный элемент №1 (втулку) без чрезмерного усилия — если перетянуть, можно сорвать резьбу или расшатать отверстие, особенно в гипсокартоне.

3 После этого во втулку (в элемент №1) вкрутите монтажный элемент №2, снабжённый биркой с номером, полностью совпадающим с номером на схеме (A1, A2, A3 ...).

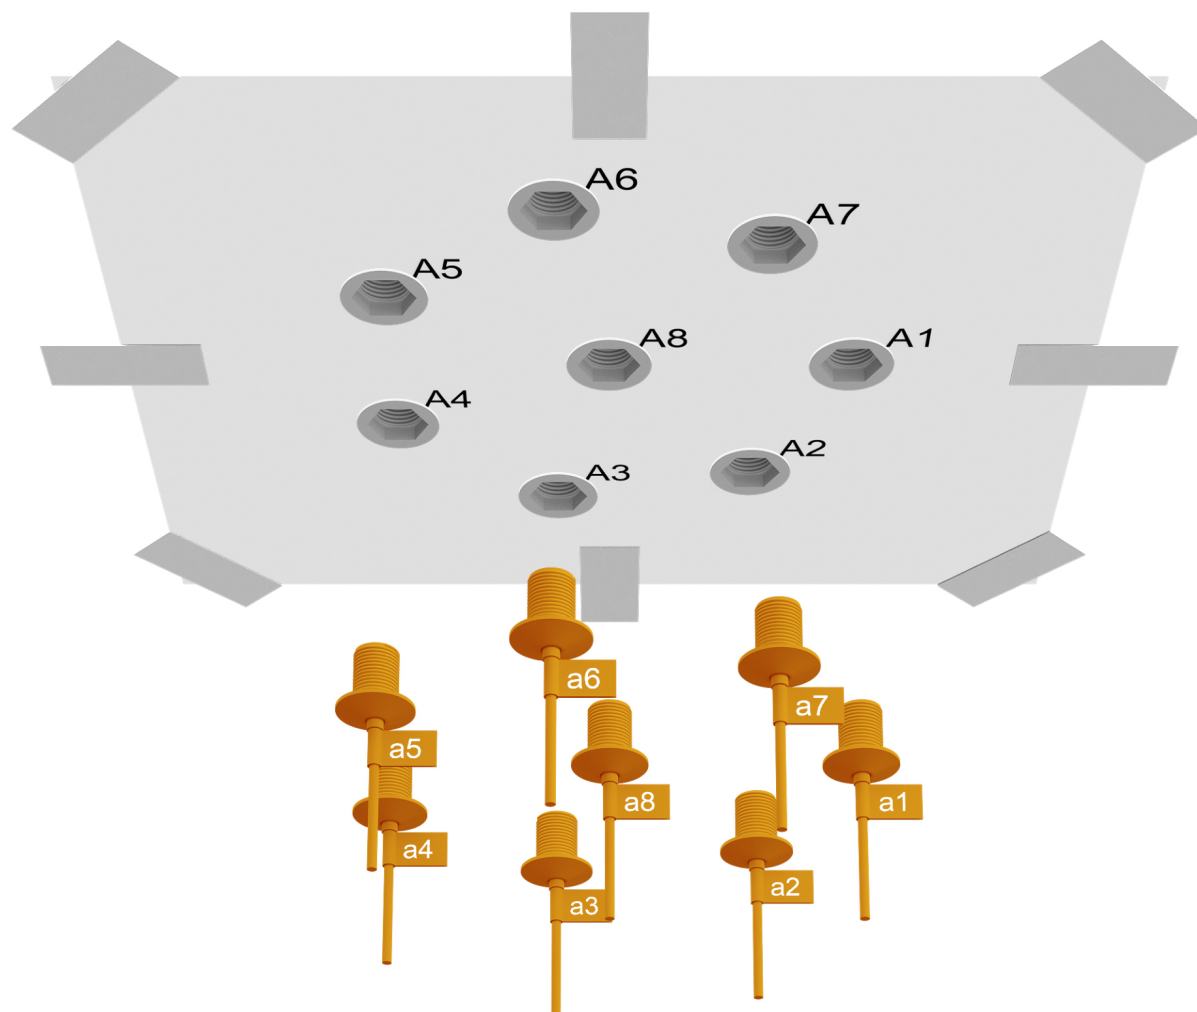


элемент №2 / element No.2

СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN


- ◆ При вкручивании временного элемента №2 убедитесь, что бирка на месте и номер читается с пола — это экономит время при дальнейшем монтаже.
- ◆ Если бирка повредилась или оторвалась — замените её сразу, пока известно точное место размещения.

- 4 Убедитесь, что монтажные элементы №2 с бирками зафиксированы надёжно и находятся на своих местах.

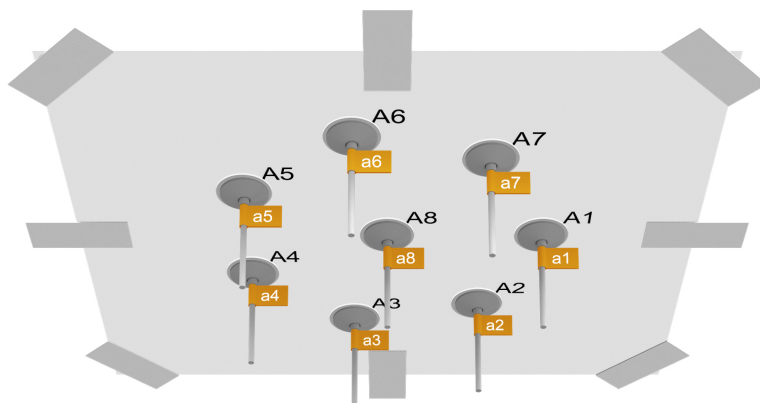

ШАГ 4. Снятие монтажной схемы

- 1 После установки всех монтажных элементов аккуратно снимите монтажную схему с потолка или стены.
- 2 Проверьте, что все монтажные элементы с бирками остались на своих местах, и нумерация читаема.

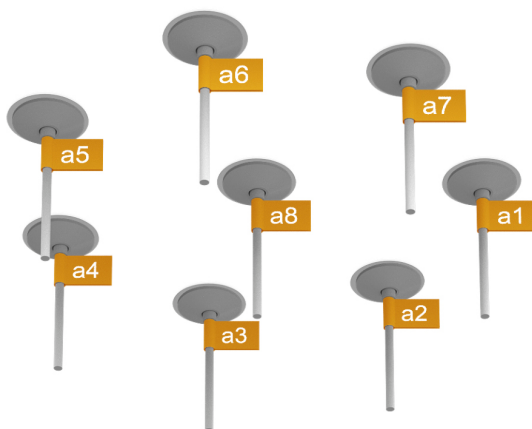


СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ◆ При вкручивании монтажного элемента №2 убедитесь, что бирка на месте и номер читается с пола — это сэкономит время при дальнейшем монтаже.
- ◆ Если бирка повредилась или оторвалась — замените её сразу, пока известно точное место размещения.
- ◆ Схему снимайте только после того, как проверили, что все временные элементы находятся на своих местах.
- ◆ Не выбрасывайте схему — сложите её в комплект документации. Иногда заказчики запрашивают её спустя годы для повторных монтажей или сервисного обслуживания.

ШАГ 5. Установка элементов композиции

- 1 Поочерёдно заменяйте короткие провода с бирками на провода с бирками и элементами композиции, соответствующие номеру на бирке.
- 2 Бирка на проводе/тросе определяет длину конкретного подвеса в композиции.
- 3 Сделайте фотоотчёт монтажа (при необходимости) для подтверждения корректной установки с фабрикой Vargov®Design.

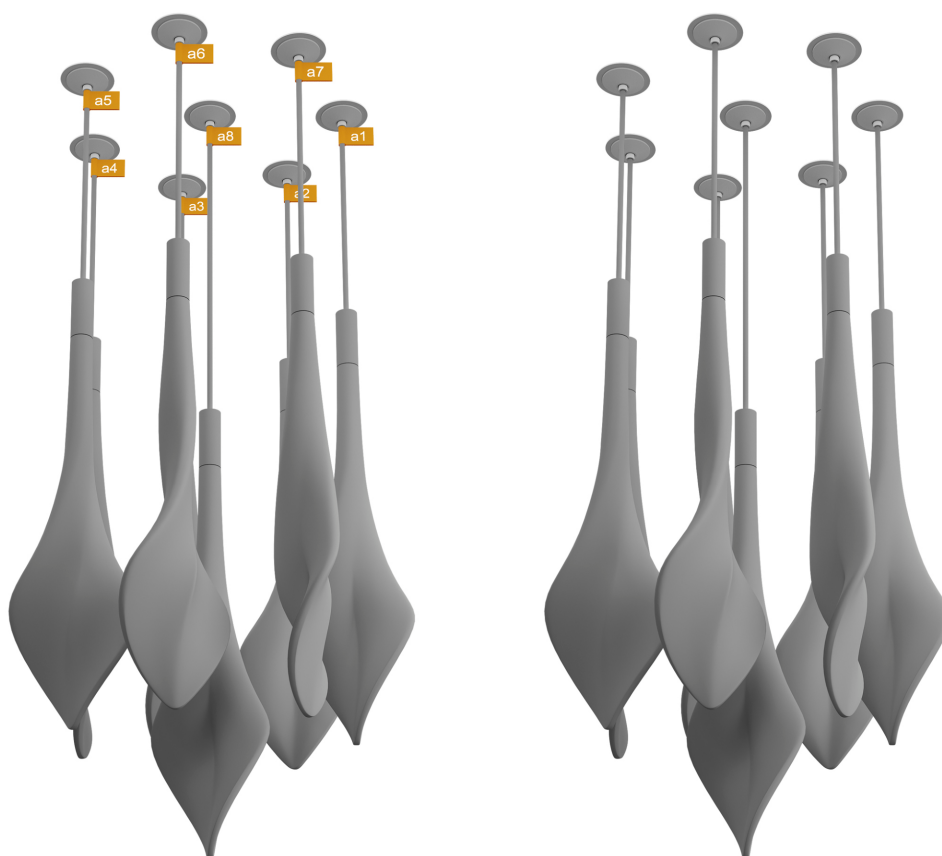

ДАЛЬШЕ

Монтаж закончен там, где все элементы висят на своих местах. Электрическую часть продолжает «Инструкция по подключению композиции Vargov®Design».
vargov.ru/installation

СОВЕТ ОТ VARGOV®DESIGN

- ◆ Всегда проверяйте не только бирку, но и чёрную точку на проводе/тросе: она дублирует бирку на случай смещения и показывает истинную длину подвеса.
- ◆ Если бирка сдвинулась — не пытайтесь ставить «на глаз». Сразу сверьтесь с дополнительной меткой — чёрной точкой на проводе/тросе.
- ◆ Фотографируйте результат под тремя углами — фронтально, сбоку и снизу — это обязательная часть при обращении в Vargov®Design для подтверждения.