



Hướng dẫn lắp đặt tác phẩm Vargov®Design



VI

LỜI KHUYÊN TỪ VARGOV®DESIGN

«Đừng lắp ánh sáng theo suy luận — hãy lắp theo hệ thống.»

Lưu ý an toàn khi lắp đặt và sử dụng

- 1 Đèn phải được đấu vào đúng điện áp nguồn ghi trong lý lịch sản phẩm.
- 2 Việc lắp đặt và đấu nối phải do chuyên gia có trình độ thực hiện, bằng dụng cụ chuyên dụng.
- 3 Khi lắp đặt hãy đeo găng tay sạch.
Ngón tay để lại vết dầu, nhìn thấy rõ trên kim loại và thủy tinh. Vết bẩn có thể gây ăn mòn kim loại hoặc vết ố trên gốm và chi tiết quang học. Sau khi lắp xong, nhiều khi không thể chạm tới những chi tiết ấy nếu không tháo dỡ.
- 4 Không lắp đèn lên bề mặt bụi bẩn, ẩm ướt hoặc không phẳng.
- 5 Trước khi vệ sinh, nhất thiết phải ngắt nguồn điện.
- 6 Không dùng cồn, axit, dung môi hay chất mài mòn để lau các chi tiết của tác phẩm.
Cồn và dung môi có thể làm hỏng lớp mạ, lớp vecni và gốm. Một số hóa chất gây mờ đục và mất độ bóng.
- 7 Để bảo dưỡng hãy dùng khăn mềm khô (hoặc hơi ẩm).
- 8 Mọi chi tiết của tác phẩm phải được lắp đúng theo hướng dẫn và nhãn đánh dấu đi kèm sản phẩm. Mỗi dây treo và mỗi dây điện đều có số riêng. Đó không chỉ là nhãn — đó là tọa độ chính xác trong không gian ba chiều. Chỉ cần nhầm một dây treo → hình học sẽ sai lệch và thiết kế bị phá vỡ.

LỜI KHUYẾN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Luôn làm việc với găng tay — dấu vân tay và vết xước trên chi tiết quang học và kim loại sau này không xóa được.
- ◆ Độ sạch của bề mặt lắp đặt ảnh hưởng tới hình học và độ bền của mối bắt.
- ◆ Mọi sự vội vàng, đơn giản hóa hay «chúng tôi vẫn làm thế» đều dẫn tới lệch, mất ổn định và mất bảo hành.
- ◆ Dừng lại và hỏi vẫn hơn là làm xong rồi làm lại.

Xin tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự các bước. Không thay đổi trình tự lắp đặt. Mọi công việc do các chuyên gia có trình độ thực hiện, đã được huấn luyện lắp đặt sản phẩm Vargov®Design.

BƯỚC 1. Chuẩn bị lắp đặt

- 1 Khi nhận hàng hãy kiểm tra thùng còn nguyên vẹn và không hư hỏng. Nếu bao bì có lỗi — hãy chụp ảnh và liên hệ bộ phận hỗ trợ Vargov®Design.
- 2 Trong bộ hàng có bản vẽ lắp đặt tỷ lệ 1:1 in trên vải bạt. Bản vẽ dùng để định vị chính xác các chi tiết của tác phẩm.
- 3 Kiểm tra đủ bộ: bản vẽ lắp đặt, các chi tiết bắt giữ có nhãn và các chi tiết của tác phẩm có nhãn.
- 4 Hãy chắc chắn bề mặt trần hoặc tường phẳng, khô và sạch, không nứt và không có vết ẩm. Nếu trần bằng thạch cao, hãy lắp trước tấm gỗ dán dày ít nhất 9 mm tại các điểm treo.
- 5 Bày tất cả các chi tiết trên bề mặt sạch theo thứ tự số.
- 6 Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt và đầu nối.


LỜI KHUYẾN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Đừng mở tất cả các thùng cùng lúc. Hãy làm lần lượt từng cụm — như vậy tránh được nhầm lẫn và hư hỏng ngoài ý muốn.
- ◆ Không tháo và không bỏ nhãn — chúng là một phần hồ sơ dự án.
- ◆ Nếu chưa lắp ngay — hãy bảo quản thùng hàng nơi khô ráo, không dưới +5 °C.

Xin tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự các bước. Không thay đổi trình tự lắp đặt. Mọi công việc do các chuyên gia có trình độ thực hiện, đã được huấn luyện lắp đặt sản phẩm Vargov®Design.

BƯỚC 2. Lấy dấu các điểm treo

- 1 Cố định bản vẽ lắp đặt lên trần hoặc tường bằng băng giấy.
- 2 Kiểm tra hướng của bản vẽ trong không gian để các cạnh trùng với thiết kế.
- 3 Đánh dấu các điểm khoan theo bản vẽ, bảo đảm số thứ tự đọc được và không bị xê dịch.

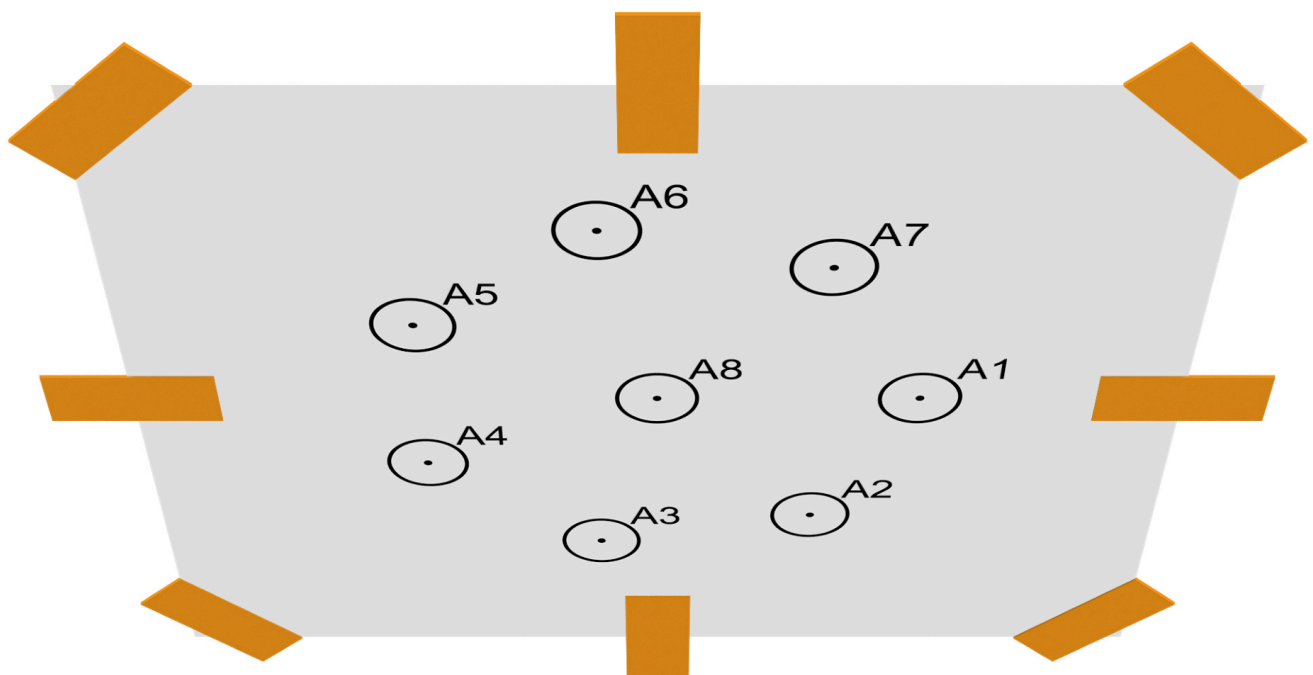


LỜI KHUYẾN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Dán bản vẽ 1:1 tại 4–6 điểm bằng băng giấy — góc trùng góc, không lệch.
- ◆ Không dùng băng keo đóng gói — nó để lại vết trên trần.
- ◆ Trước khi khoan hãy chụp ảnh trần cùng bản vẽ — sẽ hữu ích nếu trong quá trình làm ai đó gỡ hoặc làm hỏng bản vẽ.

Xin tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự các bước. Không thay đổi trình tự lắp đặt. Mọi công việc do các chuyên gia có trình độ thực hiện, đã được huấn luyện lắp đặt sản phẩm Vargov®Design.

BƯỚC 3. Khoan và lắp các chi tiết bắt giữ


1 Khoan cẩn thận các lỗ đường kính 8–14 mm (tùy loại bắt giữ, khối lượng và kiểu chi tiết). Thông tin này ghi trên bản vẽ lắp đặt 1:1 cho từng chi tiết.

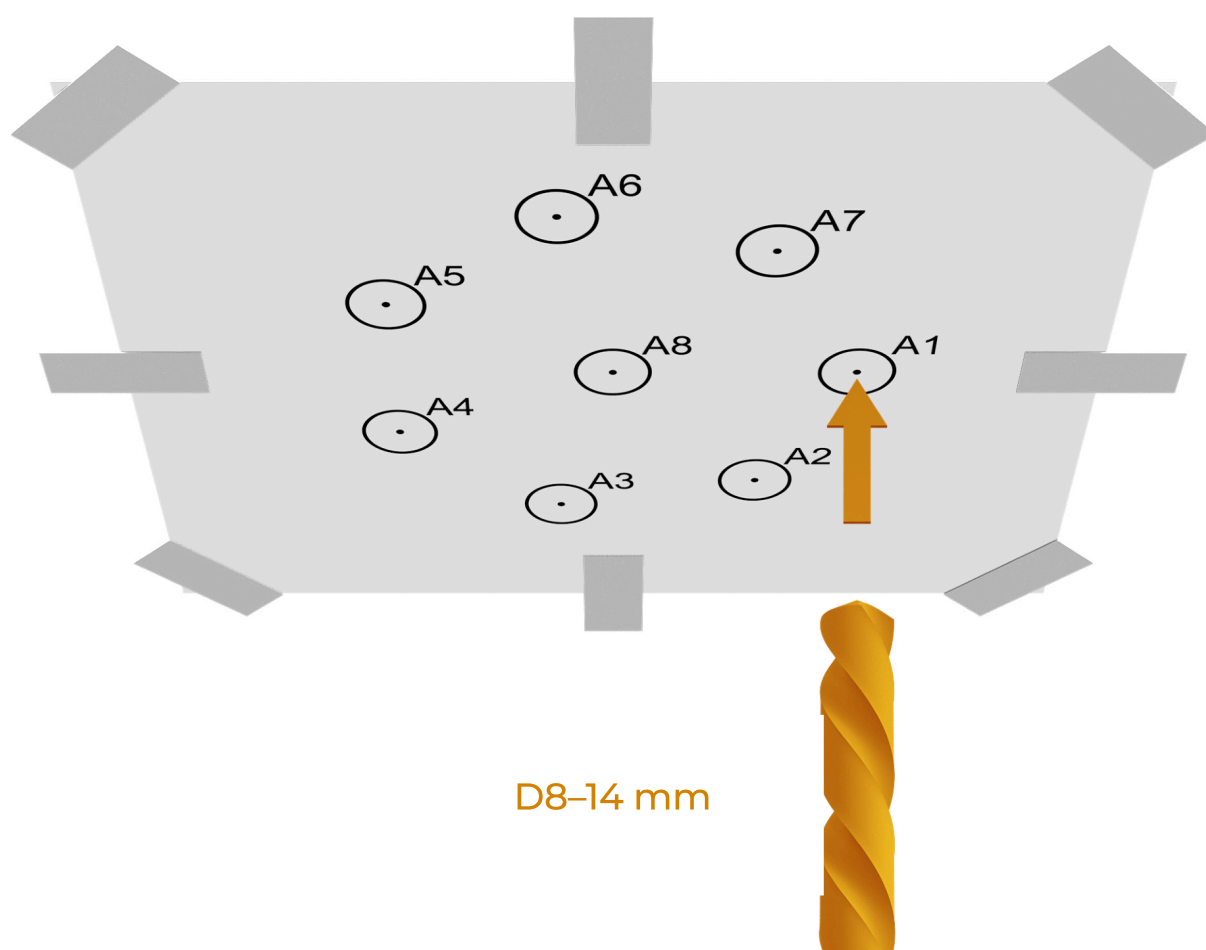

LỜI KHUYÊN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Trước khi khoan nên đánh dấu bằng mũi dùi hoặc mũi đột — mũi khoan sẽ không trượt và tâm lỗ giữ được chính xác.

2 Vào mỗi lỗ hãy vặn chi tiết bắt giữ số 1 — ống ren kim loại có ren trong, dùng để sau đó vặn chi tiết bắt giữ số 2.

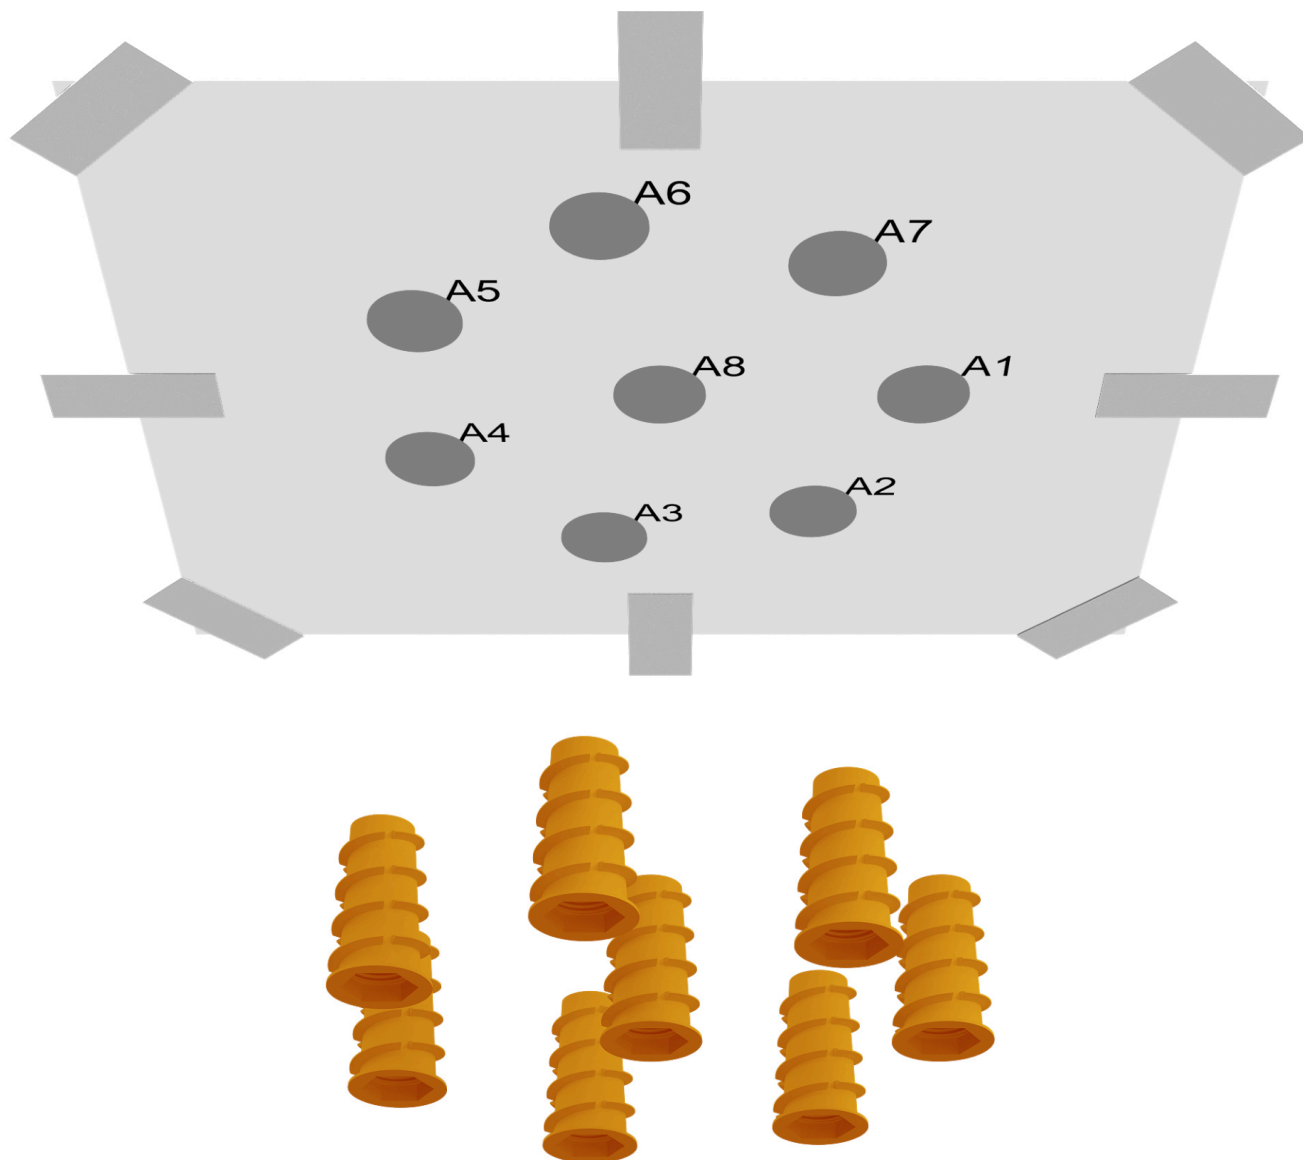


элемент №1 / element No.1

LỜI KHUYÊN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Vặn chi tiết số 1 (ống ren) không dùng lực quá mạnh — siết quá tay có thể tuôn ren hoặc làm rộng lỗ, nhất là trên tấm thạch cao.

3 Sau đó vặn vào ống ren (vào chi tiết số 1) chi tiết bắt giữ số 2, có gắn nhãn mang số trùng khớp hoàn toàn với số trên bản vẽ (A1, A2, A3 ...).

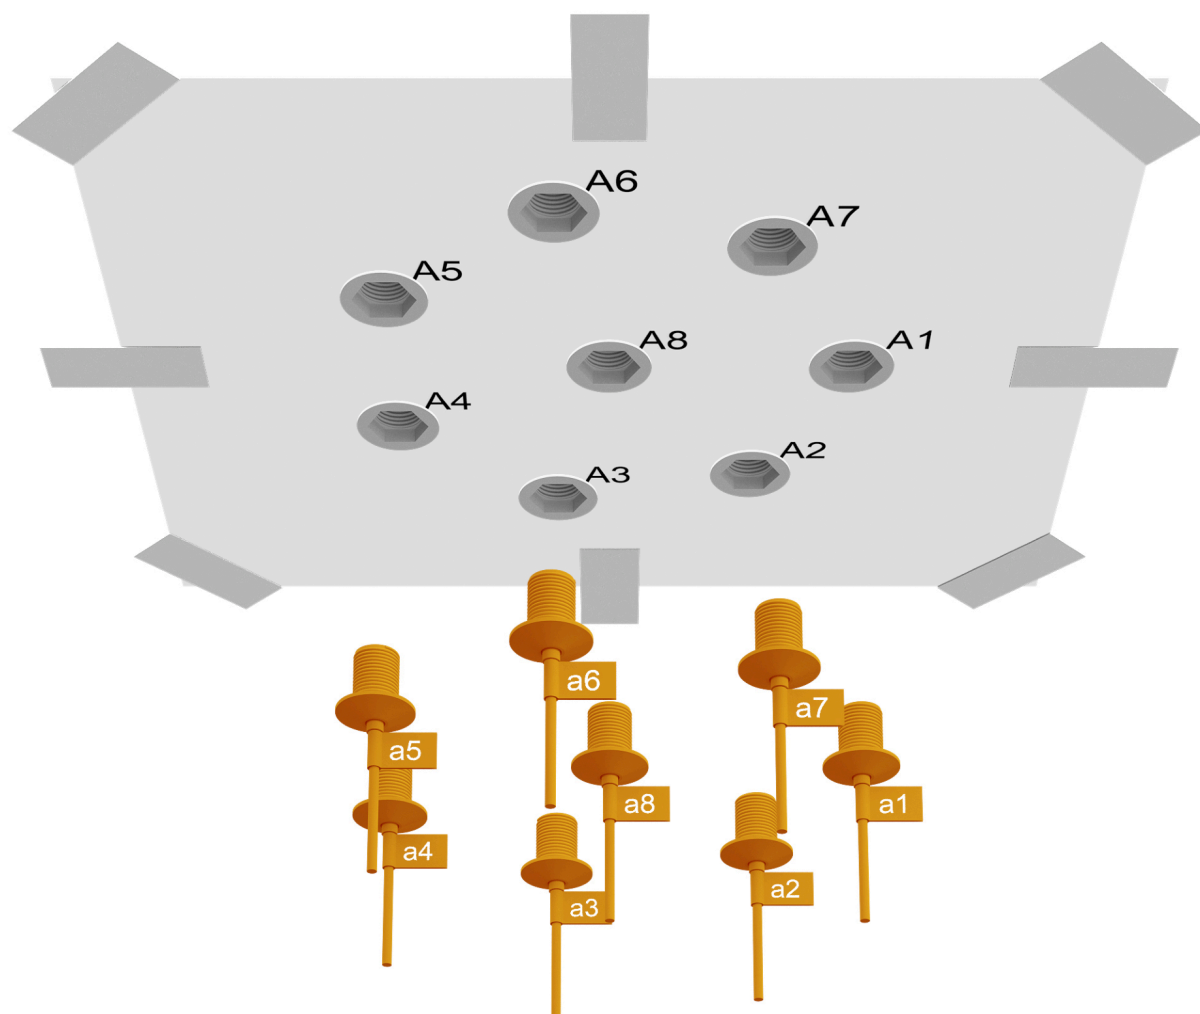


элемент №2 / element No.2

LỜI KHUYẾN TỪ VARGOV®DESIGN


- ◆ Khi vặn chi tiết tạm số 2, hãy chắc chắn nhãn còn nguyên vị trí và số đọc được từ dưới sàn — sẽ tiết kiệm thời gian ở các bước sau.
- ◆ Nếu nhãn bị hỏng hoặc rơi ra — hãy thay ngay, khi vẫn còn biết rõ vị trí chính xác.

- 4 Hãy chắc chắn các chi tiết bắt giữ số 2 có nhãn đã được cố định chắc chắn và đúng vị trí.

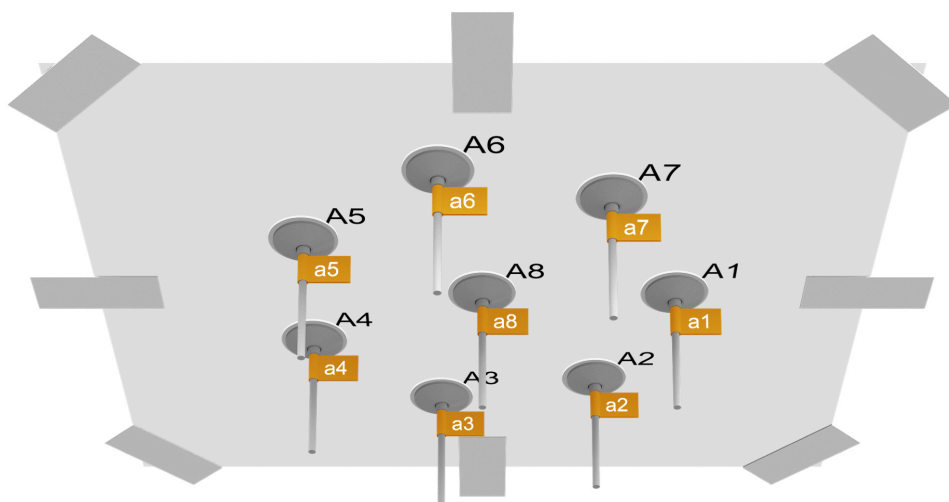

BƯỚC 4. Gỡ bản vẽ lắp đặt

- 1 Sau khi lắp xong tất cả chi tiết bắt giữ, hãy nhẹ nhàng gỡ bản vẽ khỏi trần hoặc tường.
- 2 Kiểm tra tất cả chi tiết bắt giữ có nhãn vẫn ở đúng vị trí và số thứ tự đọc được.

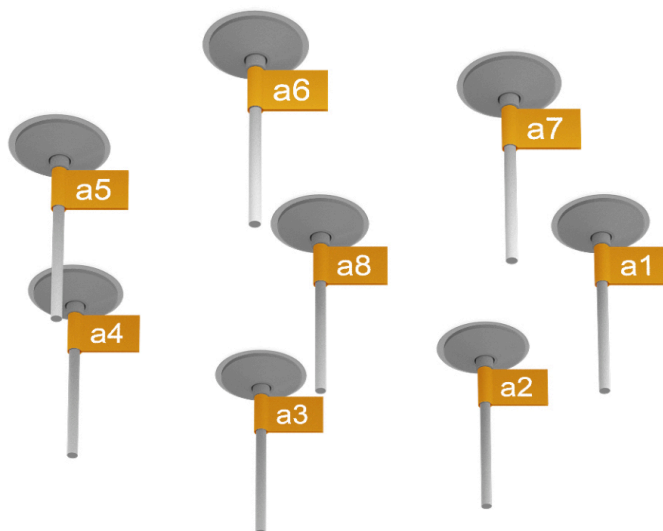


LỜI KHUYÊN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Khi vận chi tiết bắt giữ số 2, hãy chắc chắn nhãn còn nguyên vị trí và số đọc được từ dưới sàn — sẽ tiết kiệm thời gian ở các bước sau.
- ◆ Nếu nhãn bị hỏng hoặc rơi ra — hãy thay ngay, khi vẫn còn biết rõ vị trí chính xác.
- ◆ Chỉ gỡ bản vẽ sau khi đã kiểm tra tất cả chi tiết tạm đều ở đúng vị trí.
- ◆ Đừng vứt bản vẽ — hãy xếp vào bộ hồ sơ. Có khi nhiều năm sau khách hàng vẫn hỏi lại, để lắp lại hoặc để bảo trì.

BƯỚC 5. Lắp các chi tiết của tác phẩm

- 1 Lần lượt thay các dây ngắn có nhãn bằng các dây có nhãn mang chi tiết của tác phẩm, theo đúng số ghi trên nhãn.
- 2 Nhãn trên dây hoặc cáp xác định chiều dài của đúng dây treo đó trong tác phẩm.
- 3 Nếu cần, hãy chụp ảnh ghi lại quá trình lắp đặt để xưởng Vargov®Design xác nhận việc lắp đúng.

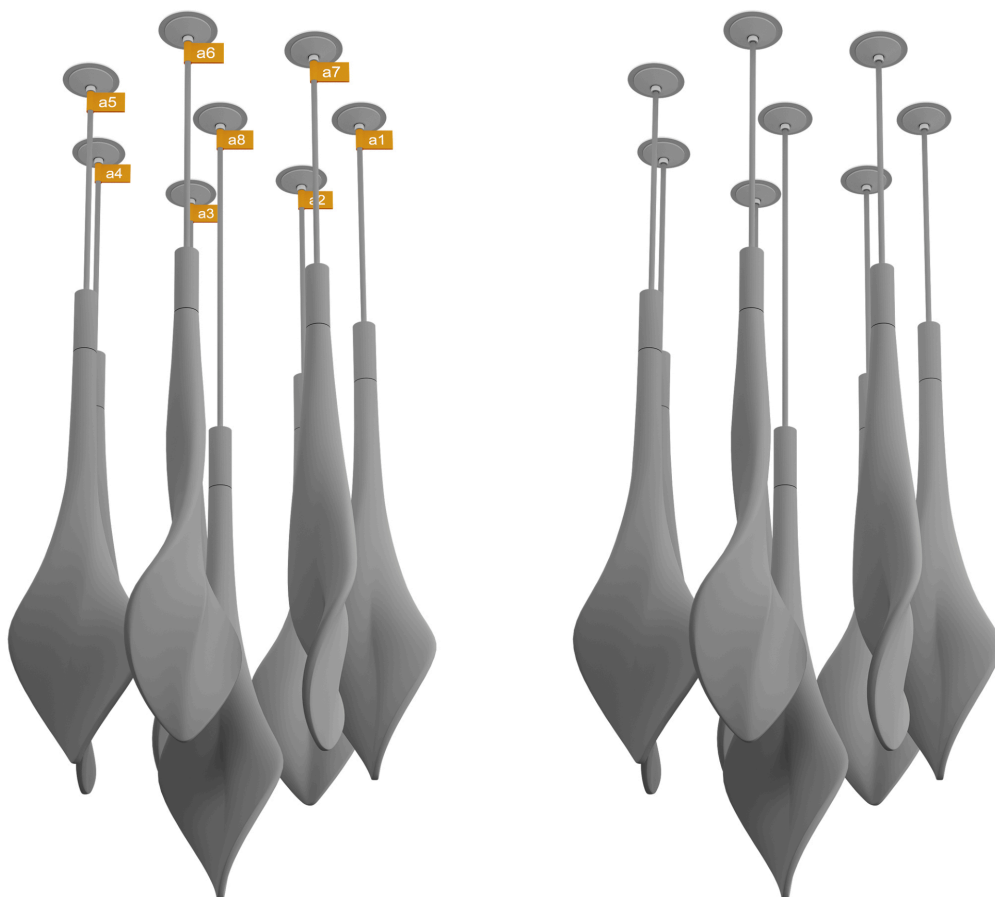

TIẾP THEO

Việc lắp đặt kết thúc khi mọi chi tiết đã treo đúng chỗ. Phần điện được tiếp tục trong «Hướng dẫn đấu nối tác phẩm Vargov®Design».
vargov.ru/vi/installation

LỜI KHUYÊN TỪ VARGOV®DESIGN

- ◆ Luôn kiểm tra không chỉ nhãn mà cả chấm đen trên dây hoặc cáp: nó lặp lại nhãn phòng khi nhãn bị xê dịch và cho biết chiều dài thật của dây treo.
- ◆ Nếu nhãn đã xê dịch — đừng ước lượng «bằng mắt». Hãy đối chiếu ngay với dấu thứ hai — chấm đen trên dây hoặc cáp.
- ◆ Chụp kết quả từ ba góc — chính diện, từ bên và từ dưới lên. Đây là phần bắt buộc khi gửi yêu cầu xác nhận tới Vargov®Design.