



VARGOV[®]DESIGN
ORIGINAL FACTORY

Инструкция по монтажу композиции Vargov[®]Design



Совет от Vargov[®]Design
“Не пытайтесь устанавливать свет по логике – устанавливайте по системе.”

Меры предосторожности при установке и эксплуатации

1. Светильник должен подключаться к соответствующему напряжению питания, указанному в паспорте изделия.
2. Монтаж и подключение должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием профессионального инструмента.
3. При монтаже используйте чистые перчатки.
Пальцы оставляют жир, который виден на металле и стекле. Следы могут вызвать коррозию на металле или пятна на керамике/оптике. После установки добраться до этих элементов бывает невозможно без демонтажа.
4. Не устанавливайте светильник на пыльную, влажную или неровную поверхность.
5. Перед очисткой обязательно отключите питание.
6. Не использовать спирт, кислоты, растворители или абразивы для очистки элементов композиции. Спирт и растворители могут повредить гальваническое покрытие, лак и керамику. Некоторые химикаты приводят к помутнению и потере блеска.
7. Для ухода использовать мягкую сухую ткань (или слегка влажную).
8. Все элементы композиции должны устанавливаться строго в соответствии с инструкцией и маркировкой, прилагаемой к изделию. Каждый подвес и провод имеет свой номер. Это не просто метки – это точные координаты в 3D-пространстве. Если перепутать хотя бы один подвес → нарушится геометрия, скомпрометируется дизайн.

Совет от Vargov®Design

- * Всегда работайте в перчатках – отпечатки и царапины на оптике и металле потом не убрать.
- * Чистота монтажной поверхности влияет на геометрию и долговечность крепления.
- * Любое ускорение, упрощение или “мы так всегда делаем” приводит к перекосам, нестабильности и потере гарантии.
- * Лучше остановиться и уточнить – чем доделывать и переделывать.

Просьба строго соблюдать порядок шагов. Не изменяйте последовательность монтажа. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по установке изделий Vargov®Design.

ШАГ1. Подготовка к установке

1. При получении груза проверьте коробки на целостность и отсутствие повреждений. В случае дефектов упаковки – сделайте фото и свяжитесь со службой поддержки Vargov®Design.
2. В комплект поставки входит монтажная схема в масштабе 1:1 на баннерной ткани. Она предназначена для точного позиционирования элементов композиции.
3. Проверьте комплектность: наличие монтажной схемы, монтажных элементов с бирками и элементов композиции с бирками.
4. Убедитесь, что поверхность потолка или стены ровная, сухая и чистая, без трещин и следов влаги. Если потолок выполнен из гипсокартона (ГКЛ), заранее установите фанерные закладные толщиной не менее 9 мм в местах крепления.
5. Разложите все элементы на чистой поверхности в порядке номеров.
6. Подготовьте инструменты для монтажа и подключения.

Совет от Vargov®Design

* Не открывайте все коробки сразу. Работайте по одному блоку – это помогает избежать путаницы и случайного повреждения элементов.


* Бирки не снимать и не удалять – они являются частью проектной документации.

* Если монтаж будет не сразу – храните коробки в сухом помещении не ниже +5 °С.

Просьба строго соблюдать порядок шагов. Не изменяйте последовательность монтажа. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по установке изделий Vargov®Design.

ШАГ 2. Разметка монтажных точек

1. Зафиксируйте монтажную схему (чертёж) на потолке или стене с помощью малярной ленты.
2. Проверьте ориентацию схемы в пространстве, чтобы стороны совпадали с проектом.
3. Отметьте точки сверления по схеме, убедившись, что нумерация читаема и не смещена.

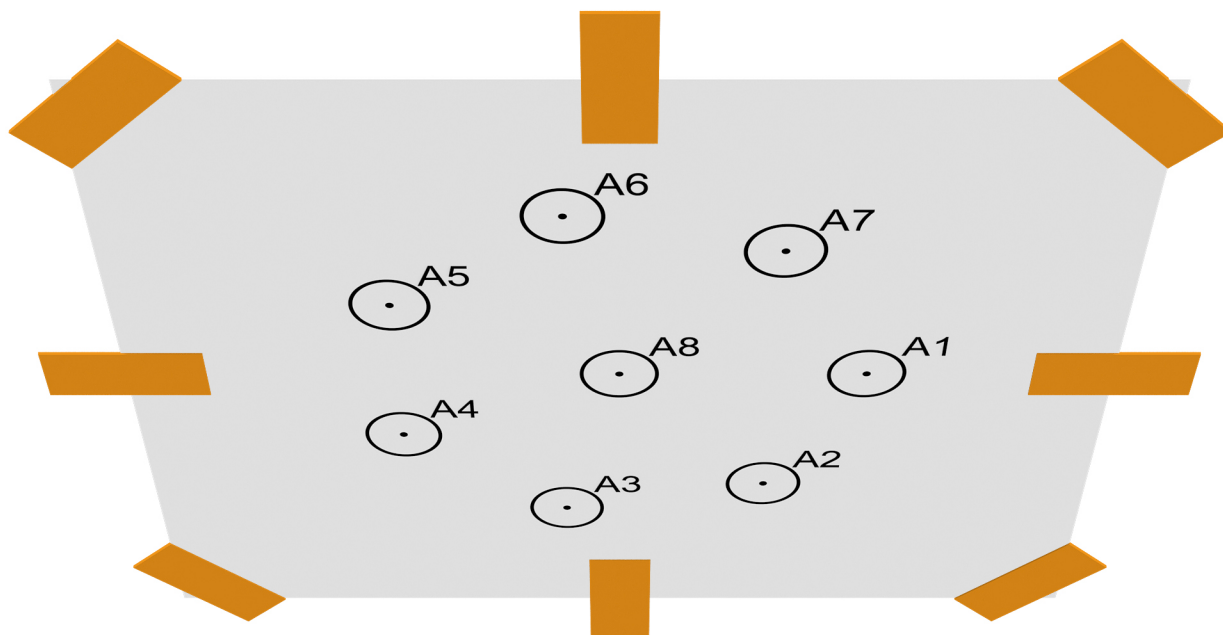

Совет от Vargov®Design

* Прикрепляйте схему 1:1 на 4–6 точек малярной лентой – угол в угол, без перекоса.


* Не используйте скотч – он оставляет следы на потолке.

* Перед сверлением сфотографируйте потолок со схемой – это поможет, если в процессе кто-то случайно снимет или повредит схему.

Просьба строго соблюдать порядок шагов. Не изменяйте последовательность монтажа. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по установке изделий Vargov®Design.

ШАГ 3. Сверление и установка монтажных элементов


1. Аккуратно просверлите отверстия диаметром 8–14 мм (в зависимости от крепежа, массы и вида элементов). Данная информация указана на монтажной схеме 1:1 для каждого элемента.

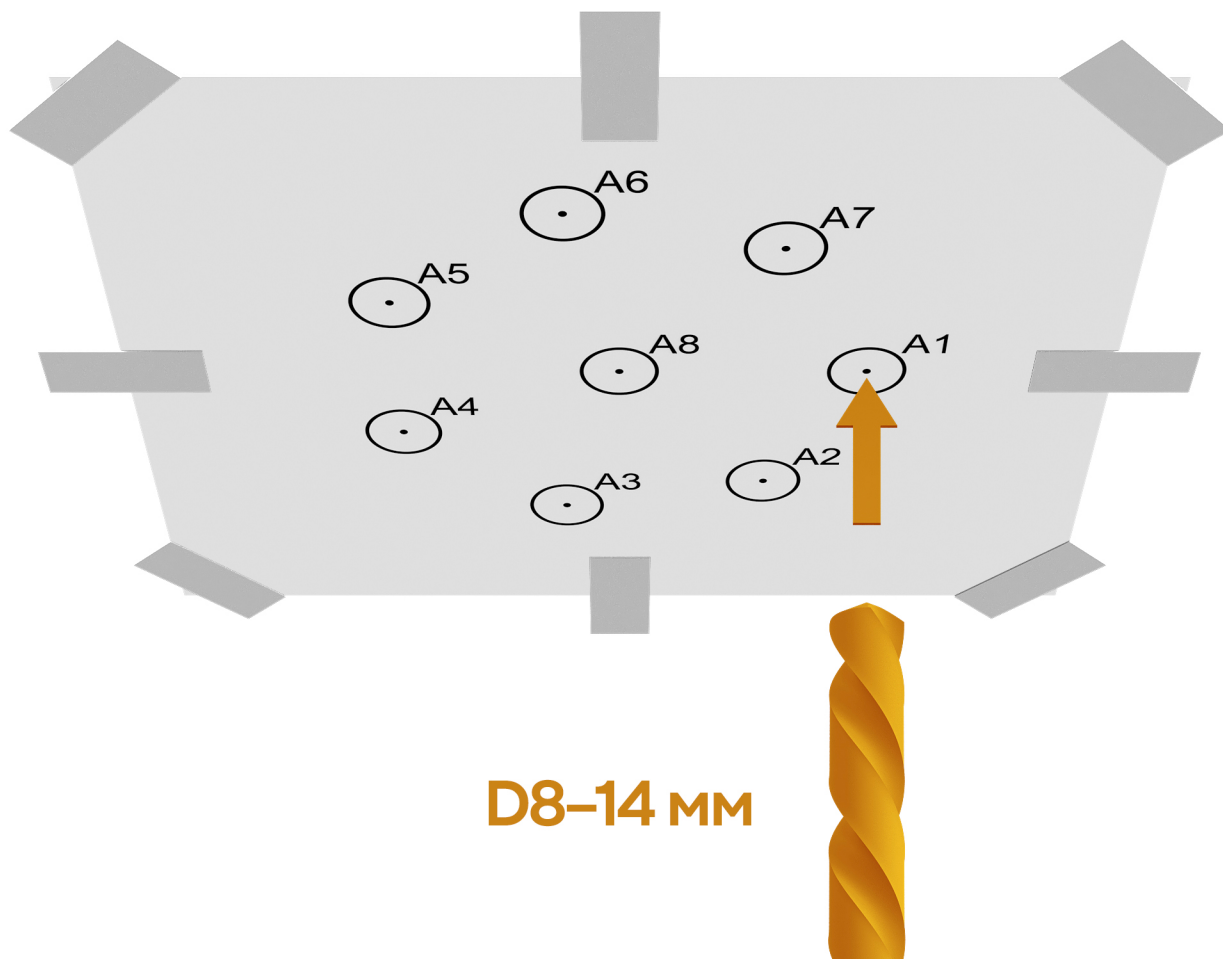

Совет от Vargov®Design

* Перед сверлением лучше поставить отметки шилом или керном – так сверло не “убежит” и центр отверстия останется точным.

2. В каждое отверстие вкрутите монтажный элемент №1 – металлическую втулку с внутренней резьбой, предназначенную для последующего вкручивания монтажного элемента №2.

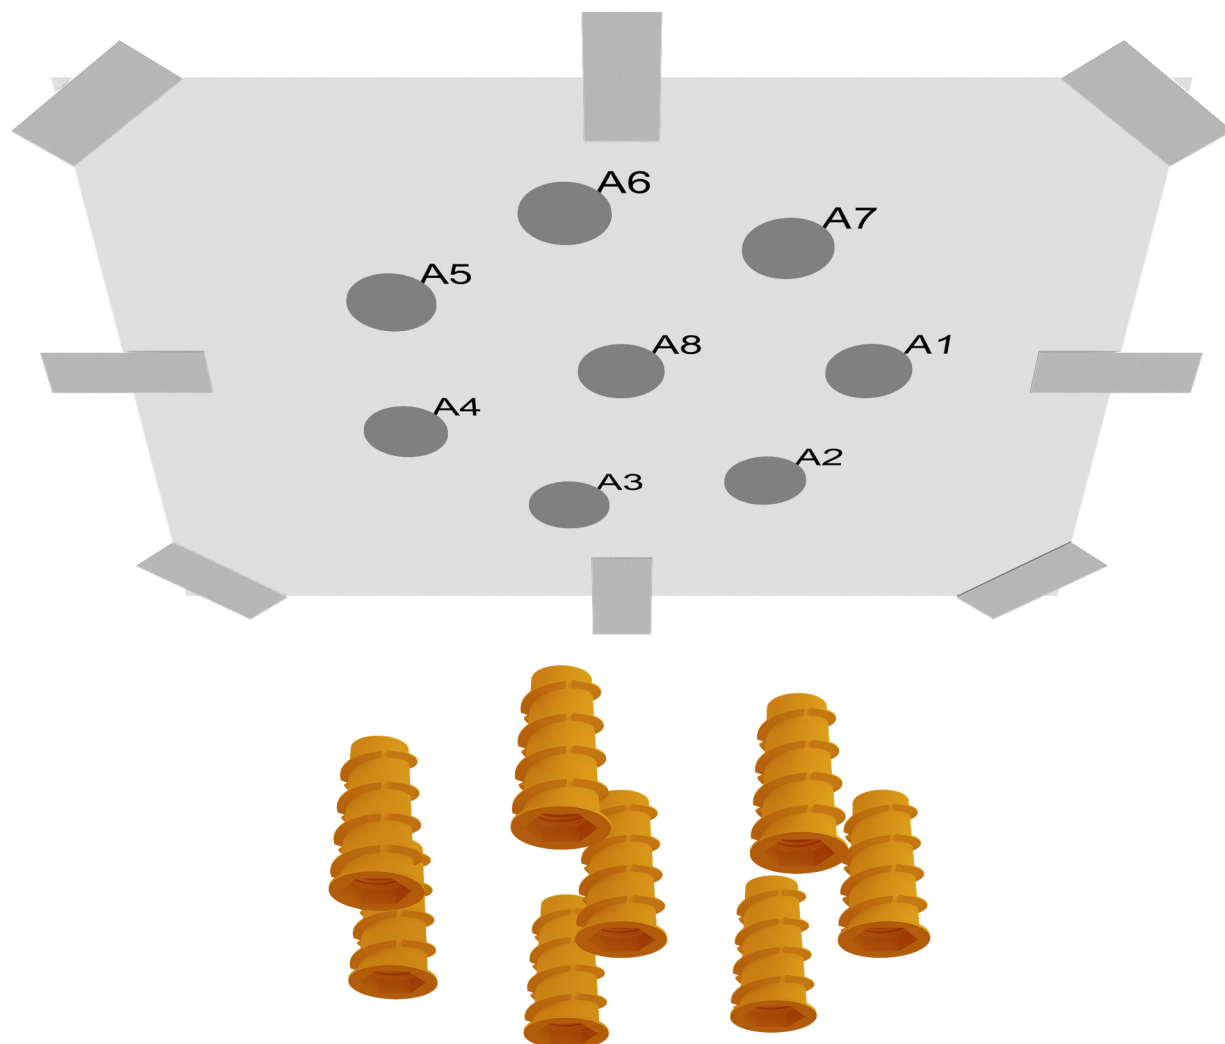


элемент №1 / element No.1

Совет от Vargov®Design

* Вкручивайте монтажный элемент №1 (втулку) без чрезмерного усилия – если перетянуть, можно сорвать резьбу или расшатать отверстие, особенно в гипсокартоне.

3. После этого во втулку (в элемент №1) вкрутите монтажный элемент №2, снабжённый биркой с номером, полностью совпадающим с номером на схеме (A1, A2, A3 ...).

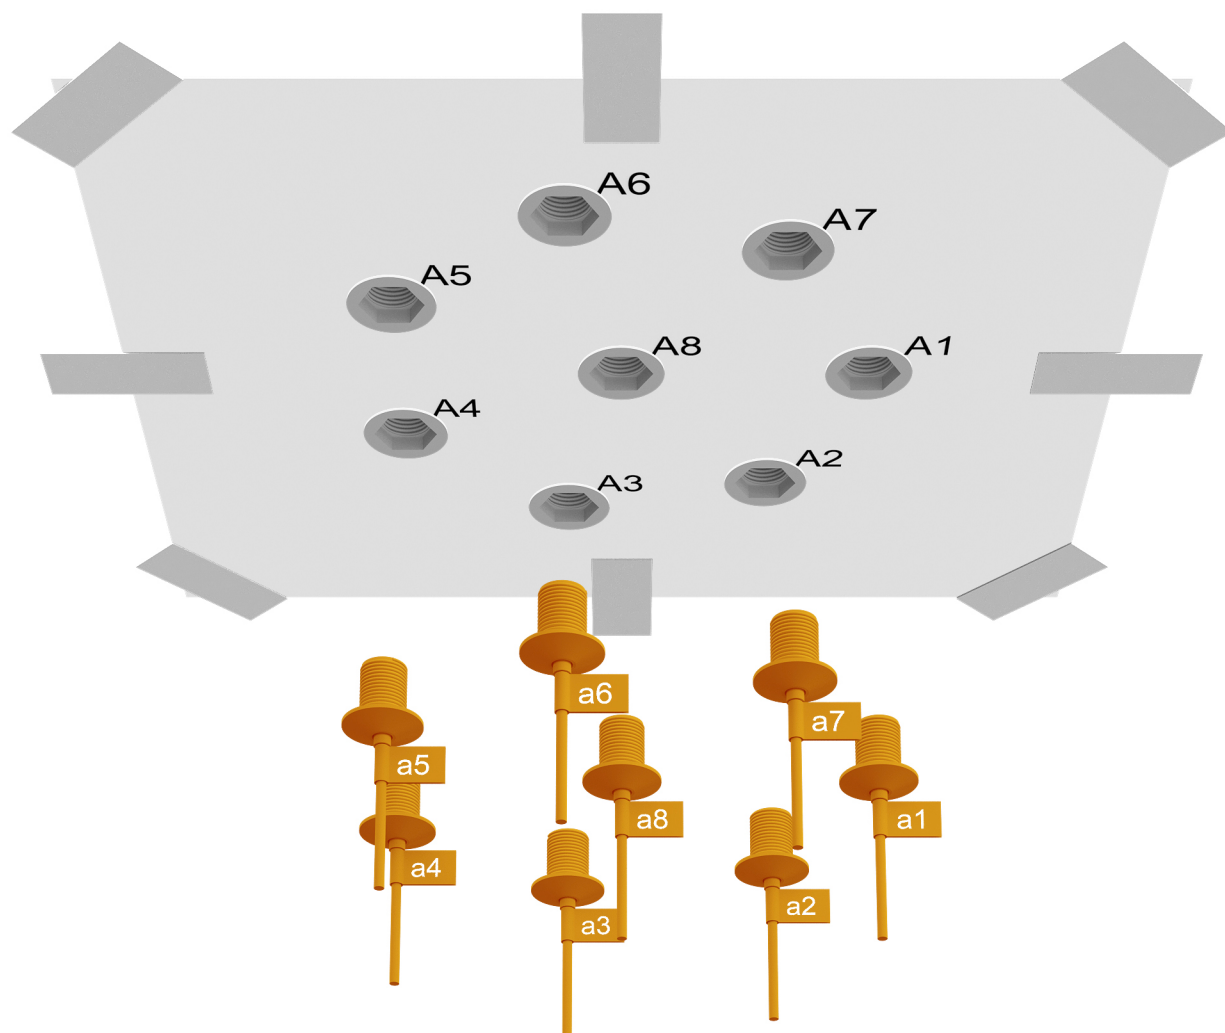


элемент №2 / element No.2

Совет от Vargov®Design

* При вкручивании временного элемента №2 убедитесь, что бирка на месте и номер читается с пола – это сэкономит время при дальнейшем монтаже.

* Если бирка повредилась или оторвалась – замените её сразу, пока известно точное место размещения.


4. Убедитесь, что монтажные элементы №2 с бирками зафиксированы надёжно и находятся на своих местах.

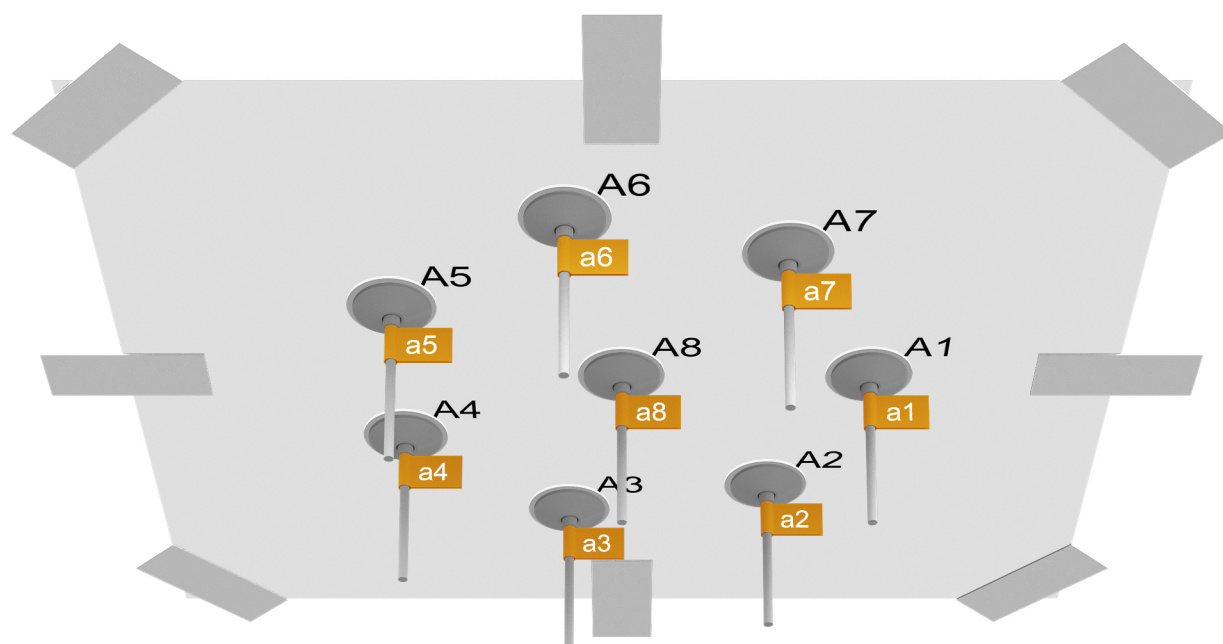

ШАГ 4. Снятие монтажной схемы

1. После установки всех монтажных элементов аккуратно снимите монтажную схему с потолка или стены.

2. Проверьте, что все монтажные элементы с бирками остались на своих местах, и нумерация читаема.

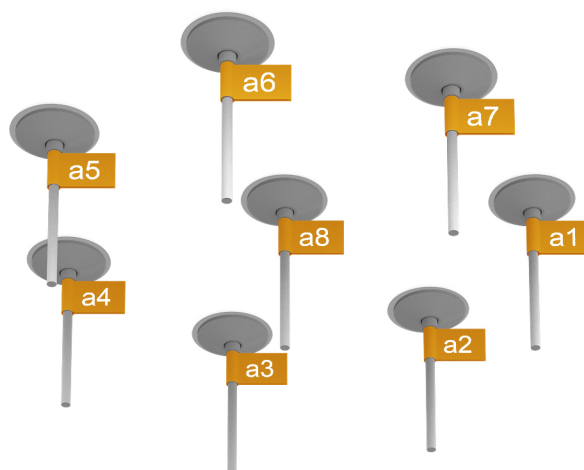

Совет от Vargov®Design

* При вкручивании монтажного элемента №2 убедитесь, что бирка на месте и номер читается с пола – это сэкономит время при дальнейшем монтаже.


* Если бирка повредилась или оторвалась – замените её сразу, пока известно точное место размещения.

* Схему снимайте только после того, как проверили что все временные элементы находятся на своих местах.

* Не выбрасывайте схему – сложите её в комплект документации. Иногда заказчики запрашивают её спустя годы для повторных монтажей или сервисного обслуживания.

ШАГ 5. Установка элементов композиции

1. Поочерёдно заменяйте короткие провода с бирками на провода с бирками и элементами композиции соответствующие номеру на бирке.
2. Бирка на проводе/тросе определяет длину конкретного подвеса в композиции.
3. Сделайте фотоотчёт монтажа (при необходимости) для подтверждения корректной установки с фабрикой Vargov®Design.

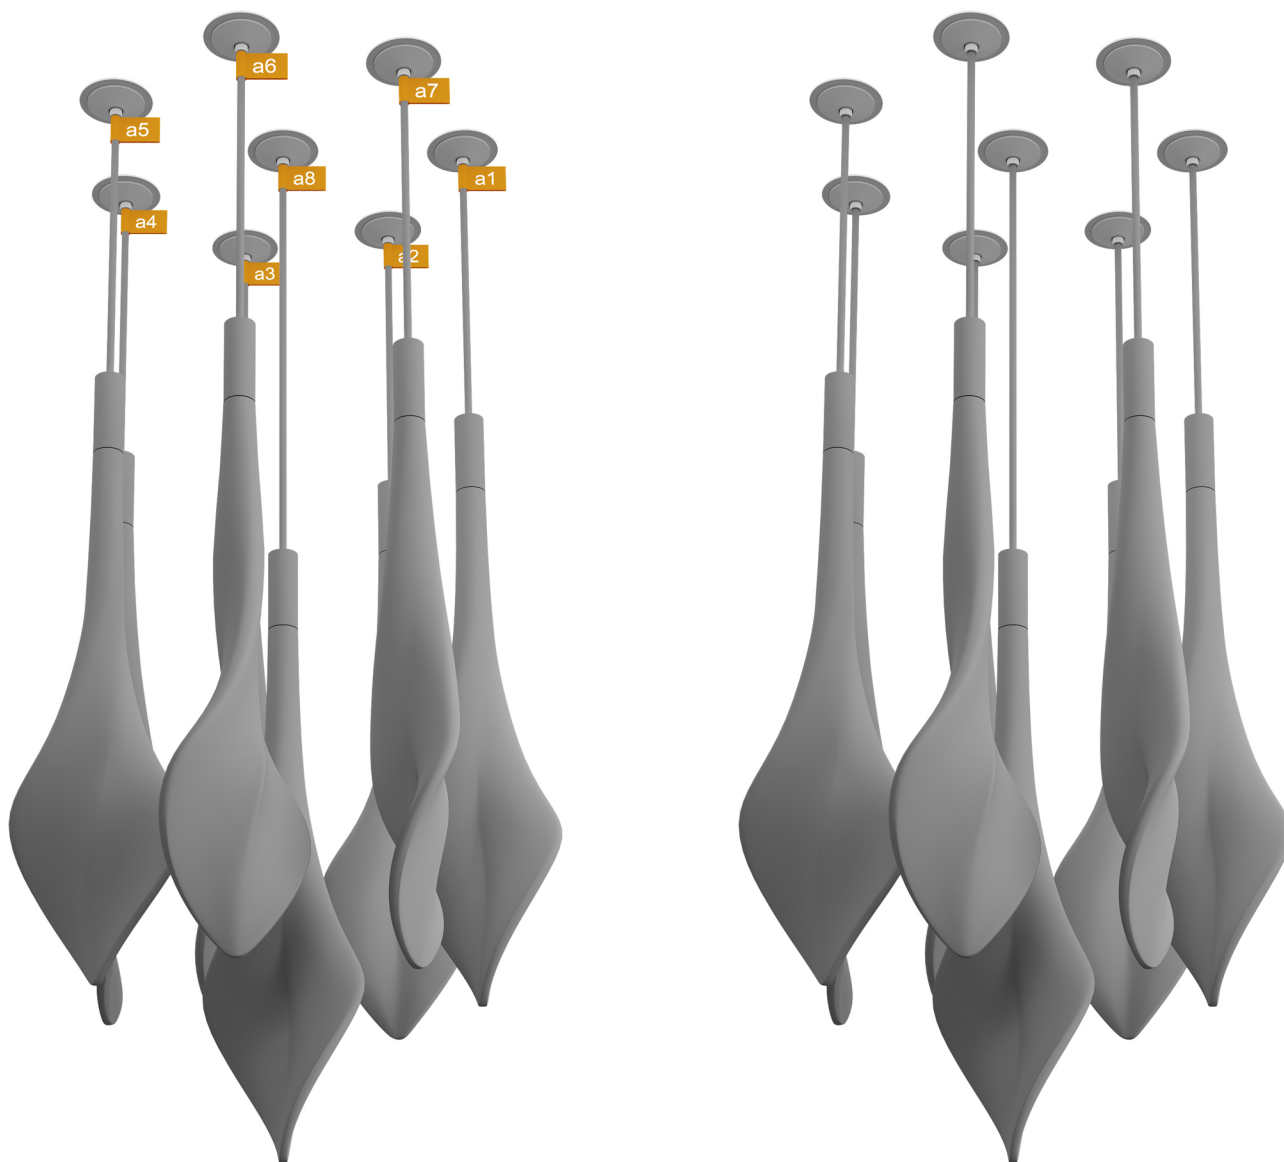

Совет от Vargov®Design

- * Всегда проверяйте не только бирку, но и чёрную точку на проводе/тросе, она дублирует бирку на случай смещения и показывает истинную длину подвеса.
- * Если бирка сдвинулась – не пытайтесь ставить “на глаз”. Сразу сверьтесь с дополнительной меткой – чёрной точкой на проводе/тросе.
- * Фотографируйте результат под тремя углами – фронтально, сбоку и снизу – это обязательная часть при обращении в Vargov®Design для подтверждения.